

# Používateľská príručka

## S27D850T S32D850T

Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

## PRED POUŽITÍM VÝROBKU

7  
7

8

9

9

10

10

11

12

14

18

## PRÍPRAVY

19

19

21

21

23

25

25

26

28

28

29

30

31

## PRIPOJENIE A POUŽÍVANIE ZDROJOVÉHO ZARIADENIA

32

32

### Ochrana autorských práv

Ikony použité v tomto návode

### Čistenie

### Zabezpečenie priestoru inštalácie

### Opatrenia pri skladovaní

### Bezpečnostné zásady

Symbody pre bezpečnostné opatrenia

Elektrická energia a bezpečnosť

Inštalácia

Prevádzka

### Správna poloha na používanie produktu

### Kontrola obsahu

Kontrola komponentov

### Diely

Predné tlačidlá

Zadná strana

### Inštalácia

Upevnenie stojana

Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl

Nastavenie naklonenia a výšky produktu

Otáčanie obrazovky monitora

Zámka proti odcudzeniu

### "MagicRotation Auto"

### Otáčanie monitora

### Pred pripojením

Kontrolné body pred pripojením

## NASTAVENIE OBRAZOVKY

<b>32</b>	<b>Pripojenie a používanie počítača</b>
32	Pripojenie pomocou kábla DVI
33	Pripojenie pomocou kábla DVI-HDMI
34	Pripojenie pomocou kábla HDMI
35	Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
36	Pripojenie pomocou kábla DP
37	Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
38	Pripojenie napájania
39	Manažment pripojených káblov
<b>40</b>	<b>Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB HUB</b>
40	Pripojenie počítača k produktu
40	Používanie výrobku v režime USB HUB
<b>42</b>	<b>Inštalácia ovládača</b>
<b>43</b>	<b>Nastavenie optimálneho rozlíšenia</b>
<b>44</b>	<b>Brightness</b>
44	Nastavenie položky <b>Brightness</b>
<b>45</b>	<b>Contrast</b>
45	Konfigurácia položky <b>Contrast</b>
<b>46</b>	<b>Sharpness</b>
46	Konfigurácia položky <b>Sharpness</b>
<b>47</b>	<b>Game Mode</b>
47	Konfigurácia položky <b>Game Mode</b>
<b>48</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
48	Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
<b>50</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
50	Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
<b>51</b>	<b>Color</b>
51	Konfigurácia položky <b>Color</b>

	53	<b>HDMI Black Level</b>
	53	Konfigurácia nastavení <b>HDMI Black Level</b>
	54	<b>Response Time</b>
	54	Konfigurácie položky <b>Response Time</b>
<b>NASTAVENIE OBRAZOVKY</b>	55	<b>Image Size</b>
	55	Zmena položky <b>Image Size</b>
	57	<b>H-Position a V-Position</b>
	57	Konfigurácia položiek <b>H-Position</b> a <b>V-Position</b>
	58	<b>PIP/PBP</b>
	59	Konfigurácia položky <b>PIP/PBP Mode</b>
	60	Konfigurácia nastavenia <b>Size</b>
	61	Konfigurácia položky <b>Position</b>
	62	Konfigurácia nastavenia <b>Sound Source</b>
	63	Konfigurácia nastavenia <b>Source</b>
	65	Konfigurácia nastavenia <b>Image Size</b>
	69	Konfigurácia položky <b>Contrast</b>
<b>KOORDINÁCIA OSD</b>	71	<b>Language</b>
	71	Konfigurácia nastavenia <b>Language</b>
	72	<b>Display Time</b>
	72	Konfigurácia položky <b>Display Time</b>
	73	<b>Transparency</b>
	73	Zmena položky <b>Transparency</b>
<b>NASTAVENIE A VYNULOVANIE</b>	74	<b>ECO</b>
	74	<b>Eco Light Sensor</b>
	78	<b>Eco Saving</b>
	79	<b>Eco Icon Display</b>
	80	<b>USB Super Charging</b>
	80	Konfigurácia funkcie <b>USB Super Charging</b>
	82	<b>DisplayPort Ver.</b>
	82	Konfigurácia nastavenia <b>DisplayPort Ver.</b>

	83	<b>PC/AV Mode</b>
	83	Konfigurácia položky <b>PC/AV Mode</b>
	85	<b>Source Detection</b>
	85	Konfigurácia funkcie <b>Source Detection</b>
	86	<b>Key Repeat Time</b>
	86	Konfigurácia položky <b>Key Repeat Time</b>
	87	<b>Off Timer</b>
	87	Konfigurovanie funkcie <b>Off Timer</b>
	88	Konfigurácia funkcie <b>Turn Off After</b>
	89	<b>Reset All</b>
	89	Vynulovanie nastavení (položka <b>Reset All</b> )
<b>PONUKA INFORMATION A ĎALŠIE MOŽNOSTI</b>	90	<b>Information</b>
	90	Zobrazenie položky <b>Information</b>
	91	<b>Konfigurácia položiek Brightness, Contrast a Volume z úvodnej obrazovky</b>
<b>INŠTALÁCIA SOFTVÉRU</b>	92	<b>Easy Setting Box</b>
	92	Inštalácia softvéru
	93	Odstránenie softvéru
<b>SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV</b>	94	<b>Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung</b>
	94	Testovanie produktu
	94	Kontrola rozlíšenia a frekvencie
	94	Skontrolujte nasledovné.
	97	<b>Otázky a odpovede</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	99	<b>Všeobecné</b>
	100	<b>Šetrič energie</b>
	101	<b>Tabuľka štandardných signálových režimov</b>

<b>PRÍLOHA</b>	<b>103</b>	<b>kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE</b>
	<b>111</b>	<b>Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)</b>
	111	Nejde o poruchu výrobku
	111	Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
	111	Iné
	<b>113</b>	<b>Správna likvidácia</b>
	113	Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
	<b>114</b>	<b>Terminológia</b>
<b>INDEX</b>		

## Ochrana autorských práv

V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2014 Samsung Electronics

Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.

Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.

Microsoft a Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  - (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
  - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

## Ikony použité v tomto návode




Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

## Čistenie

Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.


Pri čistení postupujte nasledovne.

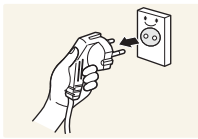

1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.




Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

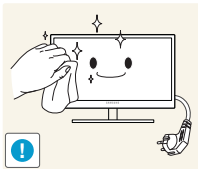


3. Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.




- Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.



- Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.

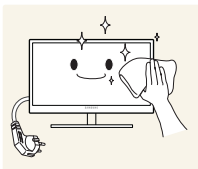

4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.

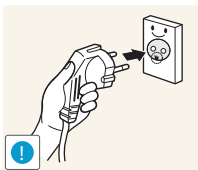

5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.




## Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo väčšieho priestoru.



Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.

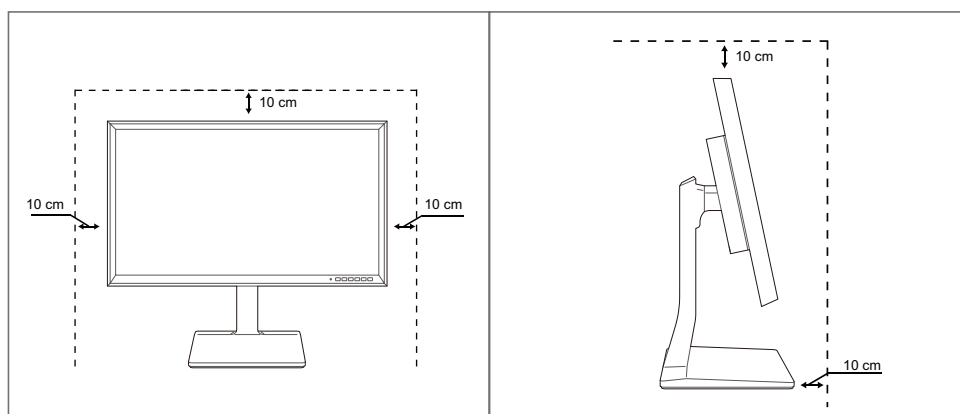

## Opatrenia pri skladovaní





Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103). (Poskytnutie služby je poplatné.)





# Pred použitím výrobku

## Bezpečnostné zásady

Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. AKÝKOL'VEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.

	Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku. Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
	Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.

## Symbody pre bezpečnostné opatrenia

 Výstraha	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
 Upozornenie	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
	Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
	Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.


# Pred použitím výrobku

## Elektrická energia a bezpečnosť



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

### Výstraha

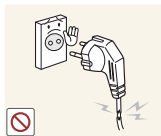

Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.




Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

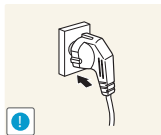


Sieťovú zástrčku zasunite až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

- Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.

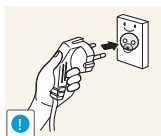

Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

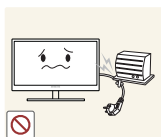

Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

- Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad prach, pomocou suchej tkaniny.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.


# Pred použitím výrobku

## Upozornenie




Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

- Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.

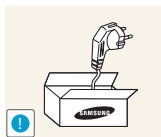

Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov dodávaných spoločnosťou Samsung.


- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

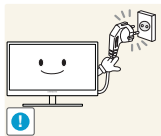

Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

- Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.

Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.

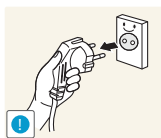

Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

## Inštalácia

## Výstraha



Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.


- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.



Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.


- Deti by sa ním mohli udusiť.

# Pred použitím výrobku

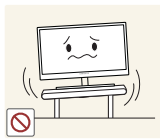

Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a pod.).

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.

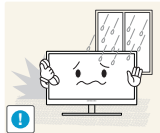

Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov, napríklad kachlí.

- V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.




Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.

## Upozornenie



Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

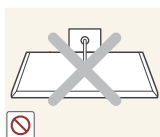

Výrobok nekladte na jeho prednú stranu.


- Obrazovka sa môže poškodiť.



Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku neprečnieval.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.

# Pred použitím výrobku

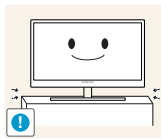

Výrobok opatrne položte.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.



Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhšej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

- Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciou je nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).

## Prevádzka

### ⚠ Výstraha




Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).




Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky ostatné pripojené káble.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

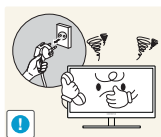


Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

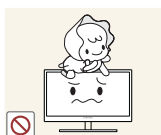

Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.

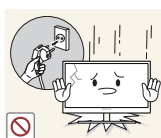

Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).


- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Pred použitím výrobku



Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

- Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.

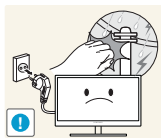


Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

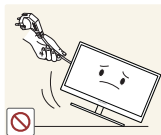


Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.




V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.

- Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

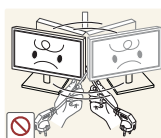

Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

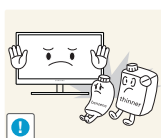

V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.

- Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.


- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

# Pred použitím výrobku



Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

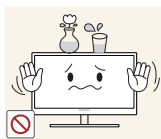


Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




## Upozornenie

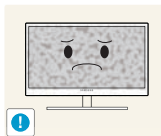

Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

- Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.

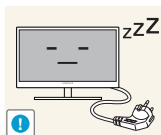


Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.



Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

- Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.

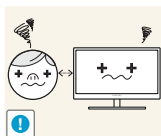

Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.



Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.




V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



# Pred použitím výrobku

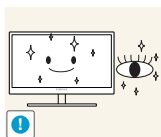


Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.


- Únava očí sa zmierni.



Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.

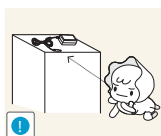

Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.

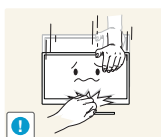


Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

- V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov alebo rúk.
- Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.



Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

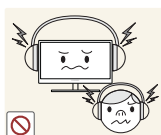

Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.

- Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.

## Správna poloha na používanie produktu



Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

- Narovnajte chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali pozerieť mierne smerom nadol.  
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
- Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
- Lakte majú byť približne v pravom uhle.
- Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.


## 1.1 Kontrola obsahu

### 1.1.1 Kontrola komponentov



- Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
- Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.


#### Komponenty



Príručka rýchlym nastavením




Záručný list  
(V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)




Používateľská príručka  
(možnosť)




Napájací kábel

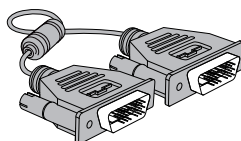


Kábel DVI (možnosť)

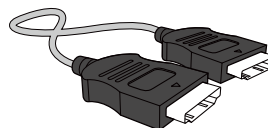


kábel HDMI (možnosť)

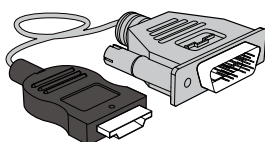


kábel HDMI-DVI (možnosť)

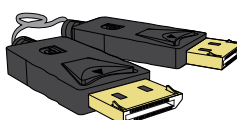


Kábel DP (možnosť)

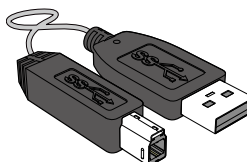


Kábel USB 3.0 (možnosť)

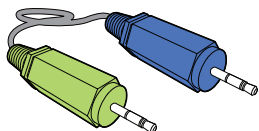

Stereofónny kábel (možnosť)

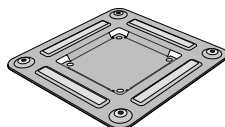

Konzola držiaka na stenu  
(možnosť)



Adaptér rozhrania Mini DP na  
DP (možnosť)



SAMOREZNÁ SKRUTKA  
(možnosť)



- Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
- Odporúča sa používať kábel HDMI a DP poskytnutý dodávateľom.

- Pri použití kábla HDMI alebo HDMI-DVI, ktorý nepodporuje vysokorychlostný prenos, nemusí byť dostupné optimálne rozlíšenie.
- Pre správne zobrazenie obrazovky odporúčame použiť štandardný kábel DP alebo HDMI. Je potrebné, aby kábel DP alebo HDMI podporoval rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz.


## 1.2 Diely


### 1.2.1 Predné tlačidlá



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.

Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

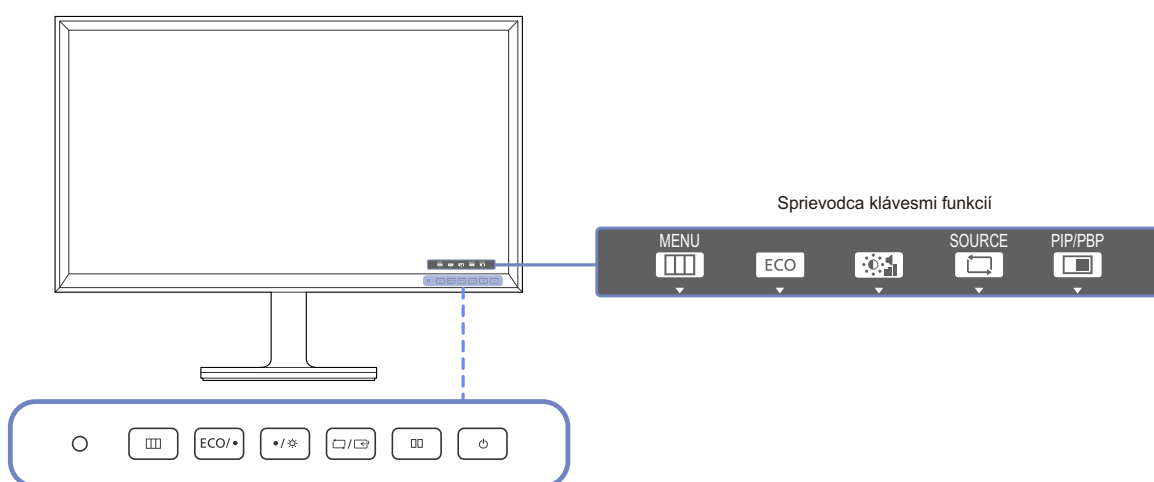

Ikony	Popis
○	Funkcia <b>Eco Light Sensor</b> optimalizuje podmienky sledovania a prispieva k úspore energie prispôbovaním jasu obrazovky v závislosti od okolitého osvetlenia.
■	<p>Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.</li> <li>• Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [ ■ ] na 10 sekúnd.</li> <li>• Vypnúť: Ak chcete odomknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [ ■ ] na 10 sekúnd.</li> </ul> <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté, Je možné nastaviť položky <b>Brightness</b>, <b>Contrast</b> a <b>Volume</b>. Dostupné sú funkcie <b>PIP/PBP</b> a <b>ECO</b>. Je možné zobraziť položku <b>Information</b>.</p>


Ikony	Popis
ECO	Stlačením tlačidla [ <b>eco</b> ] zobrazíte a môžete používať nasledujúce položky ponuky. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving - Eco Icon Display</b></li> </ul>
• / •	Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.
	Nastavenie jasu a kontrastu obrazovky a hlasitosti.
	Potvrdenie výberu ponuky. Po stlačení tlačidla [  /  ] v čase, keď nie je zobrazená ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj ( <b>DVI/HDMI/DisplayPort</b> ). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [  /  ], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.
	Stlačte toto tlačidlo, ak je potrebné vykonať konfiguráciu nastavení pre funkciu <b>PIP/BPB</b> .
	Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Sprievodca klávesmi funkcií	Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. (Sprievodca zobrazuje funkciu stlačeného tlačidla.) Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak, že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz. Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

## 1.2.2 Zadná strana





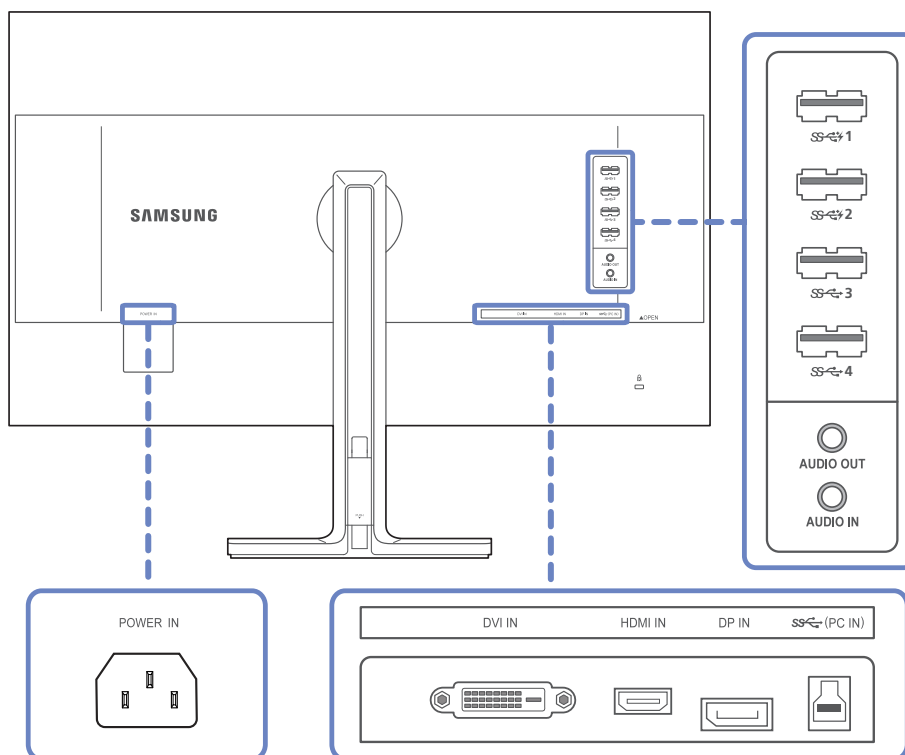

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.

Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Port	Popis
	Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER IN] portu v zadnej časti výrobku.
	Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla DVI.
	Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
	Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
	Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla USB. Tento konektor možno pripojiť len k počítaču.

Port	Popis
	<p>Pripojte k zariadeniu USB. Kompatibilné s káblom rozhrania USB verzie 3.0 alebo nižšej.</p> <p> Vysokorýchlostné nabíjanie je možné iba pomocou portov [SS-C 1] a [SS-C 2]. Tieto porty umožňujú rýchlejšie nabíjanie zariadení v porovnaní s bežnými portami USB. Rýchlosť závisí od pripojených zariadení.</p>
 AUDIO OUT	Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
 AUDIO IN	Pripojte k zdroju audio signálu pomocou audio kábla.




## 1.3 Inštalácia


### 1.3.1 Upevnenie stojana



- Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
- Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

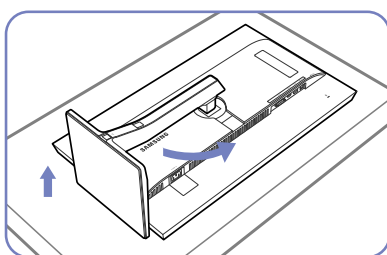


Na plochý podklad umiestnite ochrannú tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol. Otočte teleso stojana o 90°.

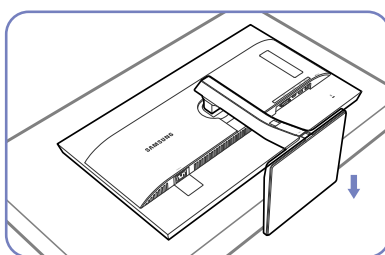


Po otočení stojana umiestnite výrobok do vztýčenej polohy.


- Upozornenie

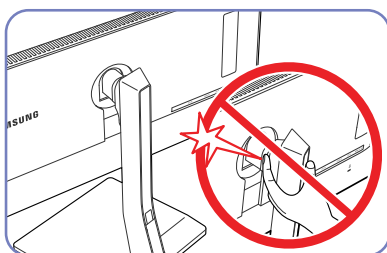

Nevkladajte ruky do miesta otáčania.

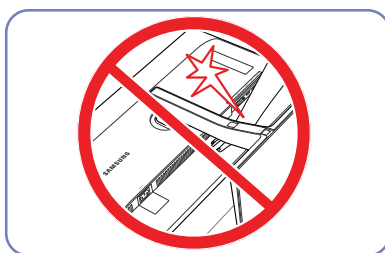

Nevkladajte ruku pod teleso stojana.

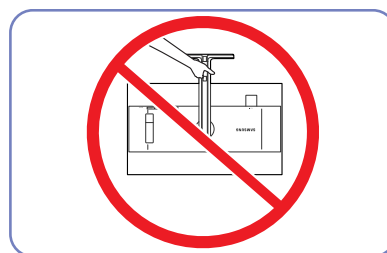

Produkt nedržte hore nohami len za stojan.

### 1.3.2 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.

Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.


#### Pred inštaláciou




Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

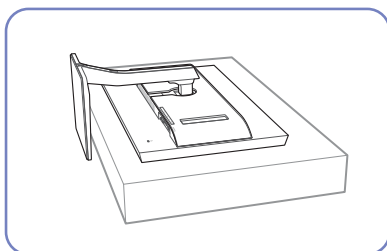


Na plochý podklad umiestnite ochrannú tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol.

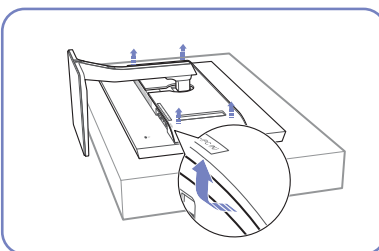


Demontujte zadný kryt potiahnutím za rohy v smere šípok.

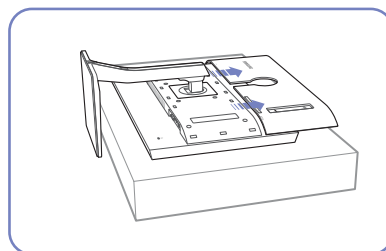

Zložte kryt zo zadnej strany výrobku v smere označenom šípkami.

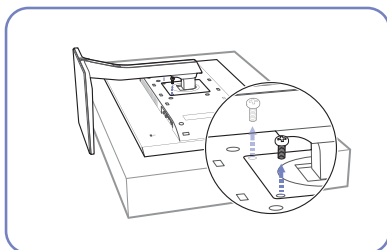


Odskrutkujte skrutku zo zadnej strany zariadenia.

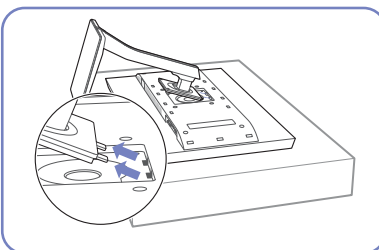

Zdvihnite a demontujte stojan.

### Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl

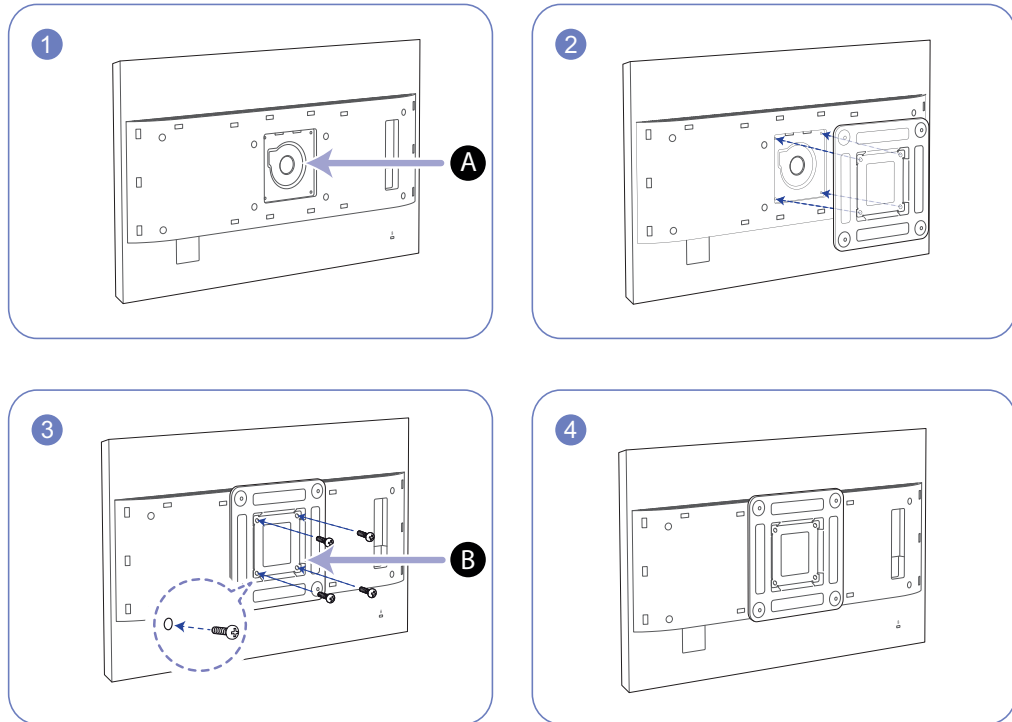

**A** Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl

**B** Konzola držiaka na stenu (možnosť)

Zarovnajzte závit a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.



#### Poznámky


- Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty zariadenia.
- Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže odlišovať v závislosti od technických parametrov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA. Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením nadmernej sily.
- Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú montáž držiaka na stenu.
- Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
- Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.
- Ak chcete výrobok nainštalovať na stenu pomocou súpravy držiaka na stenu, demontujte stojan.

### 1.3.3 Nastavenie naklonenia a výšky produktu



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.


Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

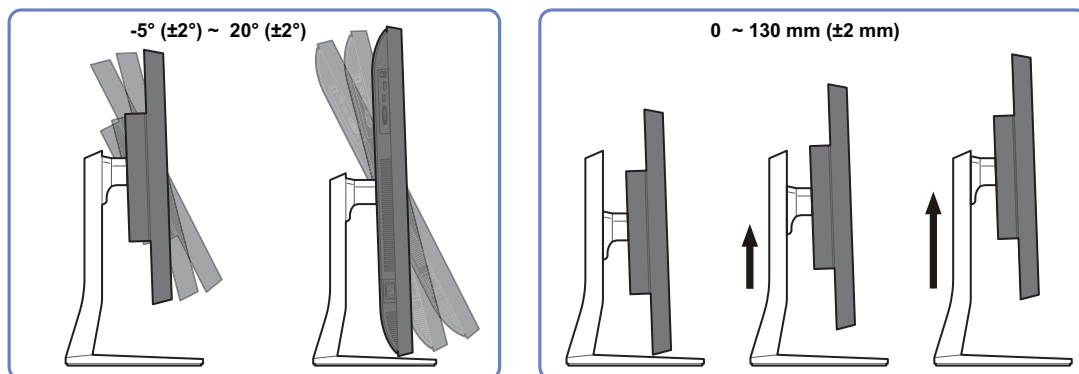

- Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
- Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.

### 1.3.4 Otáčanie obrazovky monitora


Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.

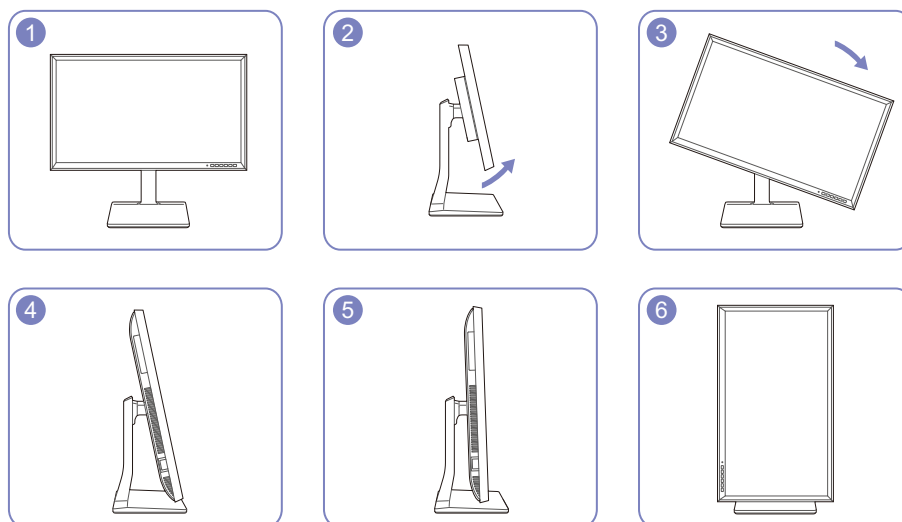

- Upravte obrazovku podľa smeru šípky.
- Otočte obrazovku v smere hodinových ručičiek až kým sa nedostane celkom do vertikálnej polohy voči povrchu stola.
- Monitor sa môže poškodiť, ak otočíte obrazovku bez naklonenia alebo proti smeru hodinových ručičiek.

### 1.3.5 Zámka proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

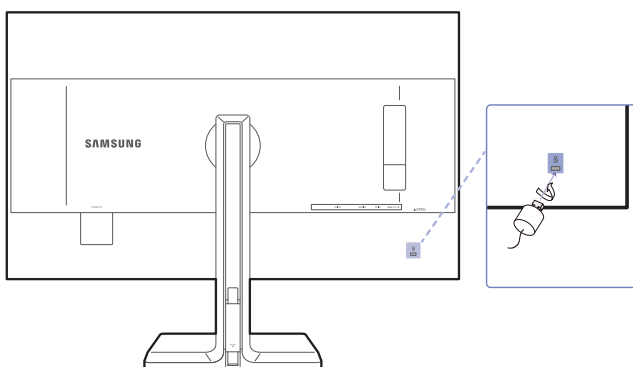

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

#### Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:

- 1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
- 2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
- 3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
- 4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.



- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.

## 1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcia "MagicRotation Auto" rozpozná otočenie monitorov vybavených snímačom otočenia a príslušne otočí obrazovku systému Windows.

### [Inštalácia softvéru]

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.



Po inštalácii sa ponuka aplikácie zobrazí v jazyku operačného systému.

(Je to v súlade so základnými zásadami systému Windows.)

### [Upozornenie]


- 1 Kompatibilné len so systémom Windows 7 (32-bitová alebo 64-bitová verzia) a Windows 8 (32-bitová alebo 64-bitová verzia).
- 2 Kompatibilné s grafickou kartou, ktorá vyhovuje normám DDC/CI a MS API  
V prípade grafickej karty, ktorá nevyhovuje vyššie uvedeným normám, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí byť dostupná.
- 3 Na zabezpečenie optimálnej funkcie aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
- 4 Počas inštalácie je k dispozícii štrnásť jazykov.  
  
English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português  
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 Ak je orientácia nastavená v ponuke Rozlíšenie obrazovky v systéme Windows 7 do iného režimu ako „Na šírku“, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí správne pracovať.
- 6 Ponuka OSD sa zobrazí, aj keď je monitor otočený. Pri otočení monitora sa v závislosti od grafickej karty môže zobrazíť proces zmeny konfigurácie obrazovky alebo grafický motív obrazovky. Tento proces vykonáva operačný systém Windows and nijako nesúvisí s výrobkom.
- 7 Ak nechcete, aby sa obrazovka automaticky otáčala pri otočení monitora, súčasným stlačením klávesov Windows a L uzamknite operačný systém Windows. Ak operačný systém nemožno uzamknúť, je to spôsobené obmedzeniami rozhrania API systému Windows a nijako to nesúvisí s výrobkom.

## 1.5 Otáčanie monitora

Pri otáčaní monitora sa uhol otočenia zobrazuje na obrazovke monitora.



Pri otočení obrazovky sa automaticky otočia položky ponuky na obrazovke (OSD).

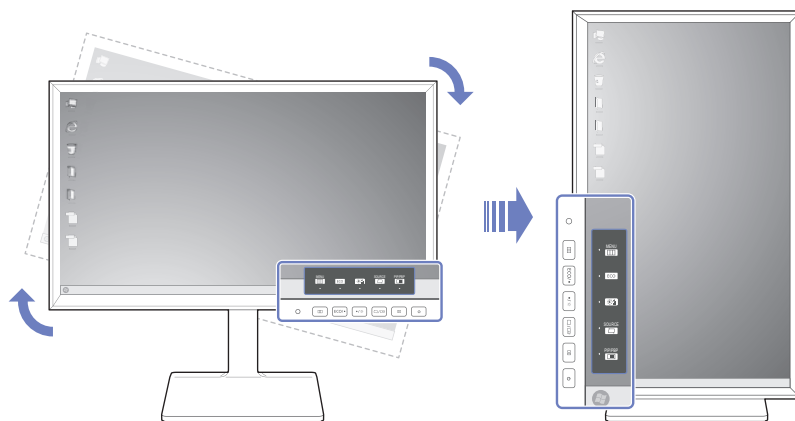

### [Upozornenie]

- 1 Ak pre monitor nie je nainštalovaný softvér "MagicRotation Auto", obsah obrazovky nemožno otočiť. Je však možné otočenie ponuky OSD o 90° a jej správne zobrazenie.
- 2 Po otočení sa ponuka OSD môže zobraziť v inom režime zobrazenia než pred otočením.

## 2.1 Pred pripojením

### 2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

- Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali. Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
- Napájací kábel nepripájajte, pokiaľ nevykonáte všetky pripojenia. Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
- Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.

## 2.2 Pripojenie a používanie počítača

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.




- Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
- Pre správne zobrazenie obrazovky nepoužívajte káble DVI-DP, HDMI-DP, micro HDMI-DP alebo iné neštandardné káble od predajcu. Odporúčame používať káble, ktoré boli súčasťou produktu.

### 2.2.1 Pripojenie pomocou kábla DVI



- Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

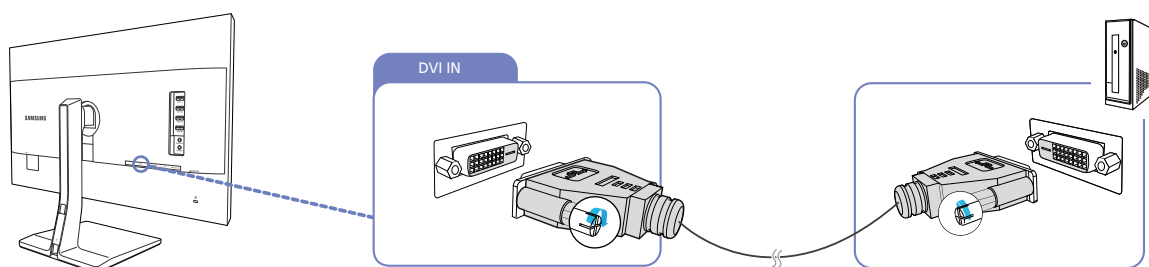

- 1 Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [□/⊞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **DVI**.



- Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
- Ak je podporovaný zvuk a je pripojený stereofónny kábel, položku **Volume** možno upraviť pomocou tlačidiel [ • / • ] na prednej strane výrobku.
- Pri použití kábla DVI, ktorý nebol dodaný s výrobkom, sa môže znížiť rozlíšenie displeja.




### 2.2.2 Pripojenie pomocou kábla DVI-HDMI



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

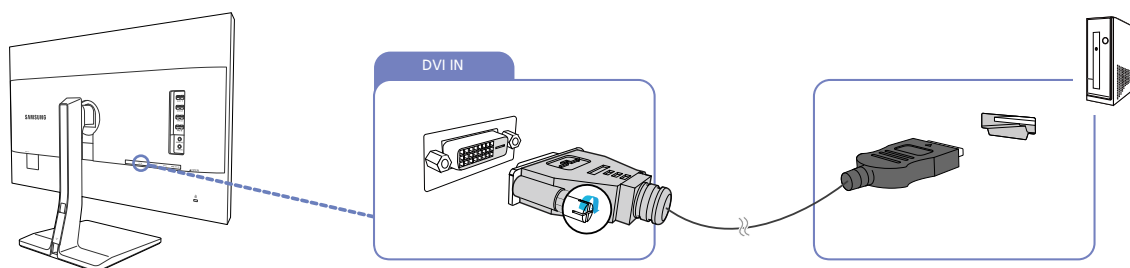

1 Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.

2 Stlačením tlačidla [ ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **DVI**.




- Ak je podporovaný zvuk a je pripojený stereofónny kábel, položku **Volume** možno upraviť pomocou tlačidiel [ • / • ] na prednej strane výrobku.
- Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétného produktu.

## 2.2.3 Pripojenie pomocou kábla HDMI




Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

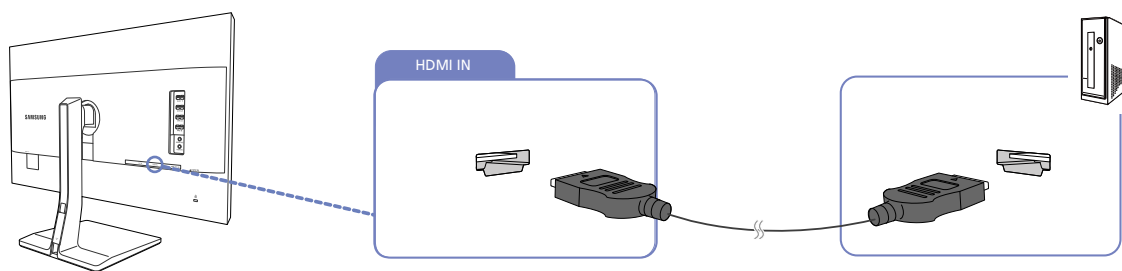

- 1 Kábel HDMI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [□/⏏] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **HDMI**.

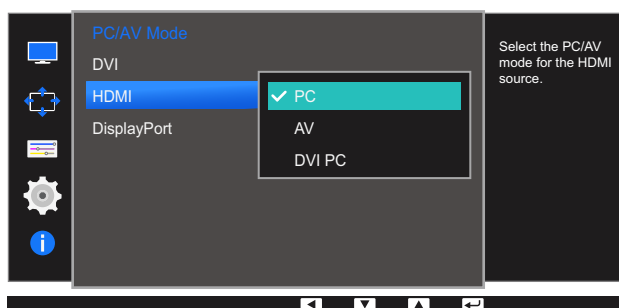


- Ak je podporovaný zvuk, položku **Volume** možno upraviť pomocou tlačidiel [ • / • ] na prednej strane výrobku.
- Ak je produkt pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI a chcete prehrať zvuk, nastavte režim **PC/AV Mode** na **PC**.
- Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.

## 2.2.4 Prípojenie pomocou kábla HDMI-DVI




Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

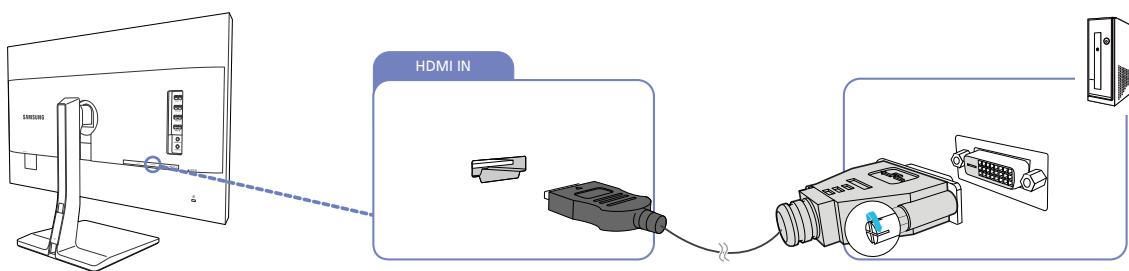

- 1 Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [ ] na výrobku zmeníte vstupný zdroj na možnosť **HDMI**.

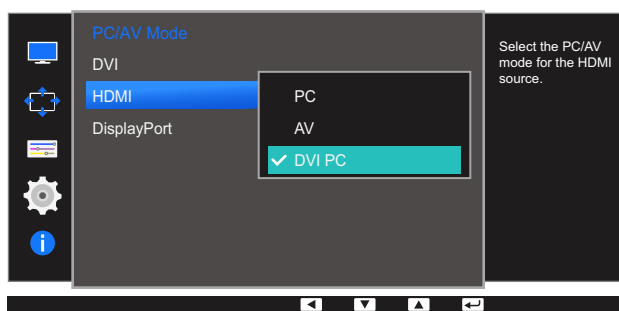


- Ak chcete počúvať aj zvuk, keď máte počítač pripojený pomocou kábla HDMI-DVI, zapojte audio kábel a nastavte režim **PC/AV Mode** na **DVI PC**.
- Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.



### 2.2.5 Pripojenie pomocou kábla DP



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

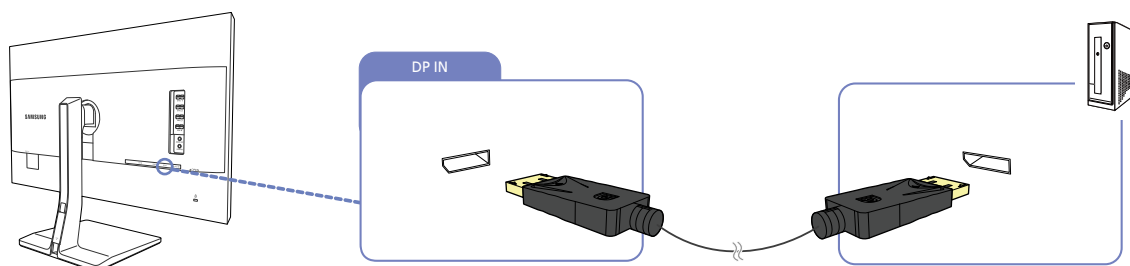Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.



- 1 Jeden koniec kábla DP pripojte k portu [DP IN] na bočnej strane produktu a druhý koniec k portu DP na PC.
- 2 Stlačením tlačidla [  /  ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **DisplayPort**.




- Ak je podporovaný zvuk, položku **Volume** možno upraviť pomocou tlačidiel [ • / • ] na prednej strane výrobku.
- Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétného produktu.

## 2.2.6 Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorm



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

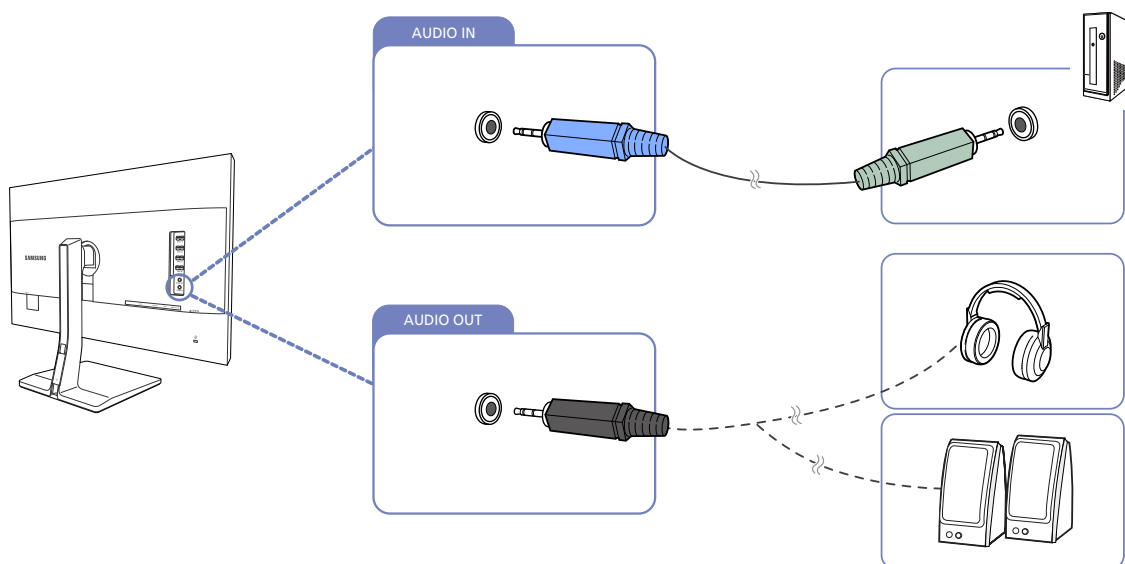

- 1 Stereofónny kábel pripojte k portu [AUDIO IN] na zadnej strane výrobku a k portu AUDIO OUT na počítači.
- 2 Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru [AUDIO OUT] na výrobku.




- Ak je pripojený stereofónny kábel, položku **Volume** možno upraviť pomocou tlačidiel [ • / • ] na prednej strane výrobku.
- Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétného produktu.

### 2.2.7 Pripojenie napájania




- Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
- Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
- Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu [POWER IN] na samotnom zariadení.

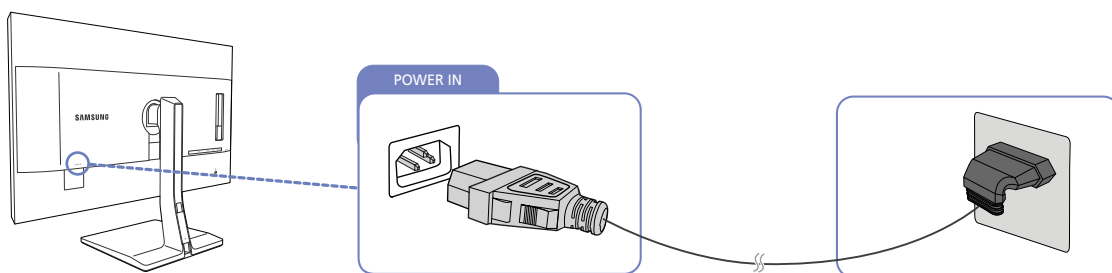


Vstupné napätie sa automaticky prepína.


## 2.2.8 Manažment pripojených káblov

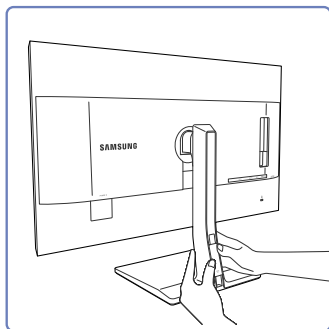


Demontujte KRYT KÁBLOV tak, že ho posuniete nadol oboma rukami v smere označenom šípkou.

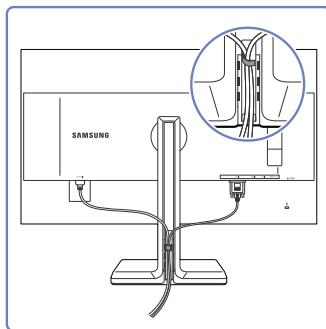


Káble umiestnite do držíaka na káble na pravej strane.

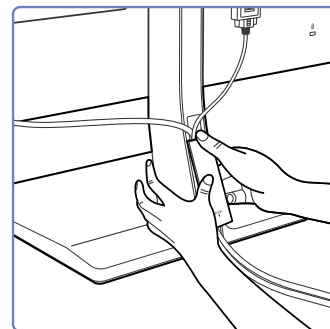

Pridržte KRYT KÁBLOV a umiestnite káble do drážok v ZADNEJ ČASTI STOJANA.

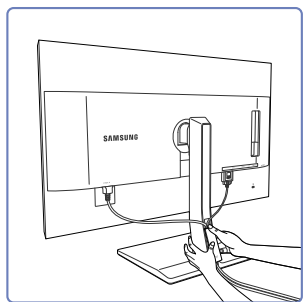

Bezpečne pridržte spodnú časť nohy stojana ľavou rukou a pomocou palca na pravej ruke posuňte KRYT KÁBLOV nahor a zaistíte ho v požadovanej polohe.

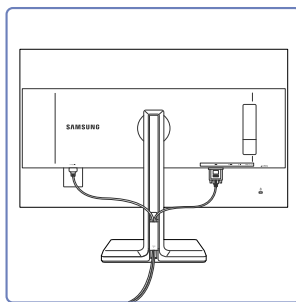

Inštalácia je dokončená.


## 2.3 Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB HUB

### 2.3.1 Pripojenie počítača k produktu



Po pripojení k počítaču pomocou kábla USB môže výrobok pracovať ako rozbočovač (HUB). Zdrojové zariadenie môžete pripojiť priamo k výrobku a ovládať ho z výrobku bez potreby pripojenia zariadenia k počítaču.

Ak chcete výrobok používať ako rozbočovač USB (USB HUB), pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.

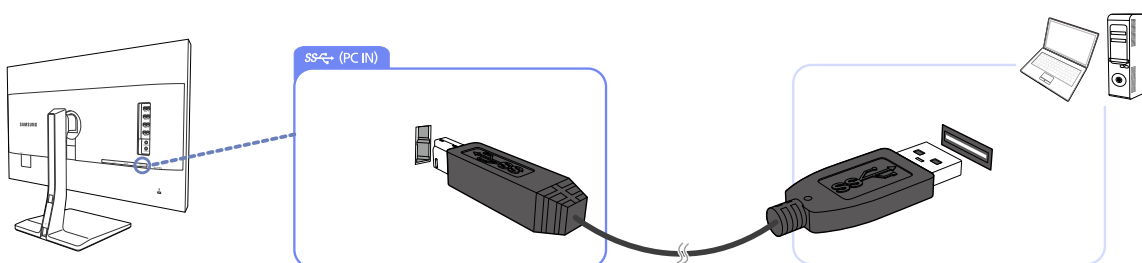

Pripojte kábel USB k portu [  ] na zadnej strane výrobku a k portu [  ] na počítači.




Na pripojenie výrobku k počítaču možno použiť kábel rozhrania USB 2.0. Ak však chcete v plnej miere využiť funkcie rozhrania USB 3.0, na prepojenie počítača a výrobku použite kábel rozhrania USB 3.0. Uistite sa, že počítač podporuje rozhranie USB 3.0.

### 2.3.2 Používanie výrobku v režime USB HUB

Pri používaní výrobku ako rozbočovača môžete k výrobku súčasne pripojiť a používať rozličné zdrojové zariadenia.

Počítač neumožňuje súčasné pripojenie k viacerým zdrojovým zariadeniam, pretože má obmedzený počet dostupných vstupno-výstupných konektorov. Pri použití funkcie rozbočovača (HUB) na výrobku sa zlepší efektivita práce, pretože budete môcť súčasne pripojiť viacero zdrojových zariadení ku konektorom USB na výrobku bez toho, aby ste ich pripojili k počítaču.

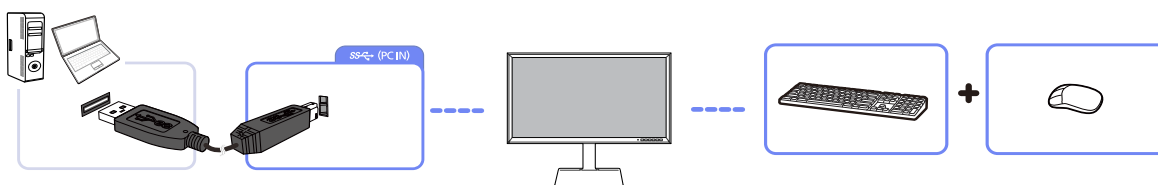

Ak sú k počítaču pripojené viaceré zdrojové zariadenia, množstvo káblov okolo počítača pôsobí neusporiadane. Pripojením zariadení priamo k tomuto výrobku sa tento problém odstráni.

Keď je výrobok pripojený k počítaču, môžete k nemu pripojiť mobilné zariadenia, napríklad prehrávač MP3 alebo smartfón. Budete tak môcť ovládať toto zariadenie z počítača, alebo nabíjať batériu zariadenia.






- Ak chcete rozpoznať a spustiť zdrojové zariadenie rýchlejšie, pripojte ho k portu USB 3.0 na výrobku.
- Externý pevný disk (HDD) na ukladanie údajov vyžaduje externé napájanie. Je potrebné ho pripojiť k napájacímu zdroju.
- Vysokorýchlostné nabíjanie je možné iba pomocou portov [SS-1] a [SS-2]. Tieto porty umožňujú rýchlejšie nabíjanie zariadení v porovnaní s bežnými portami USB. Rýchlosť závisí od pripojených zariadení.
- Nabíjanie batérie je možné aj v režime úspory energie. Nie je však možné, keď je výrobok odpojený z napájania.
- Nabíjanie batérie nie je možné, ak je napájací kábel odpojený zo sieťovej zásuvky.
- Mobilné zariadenia je potrebné zakúpiť zvlášť.

## 2.4 Inštalácia ovládača



- Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre tento produkt.
- Inštalateľný ovládač je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
- Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com/>) a prevezmite súbor.

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 Kliknite na položku "Windows Driver".
- 3 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
- 4 Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.

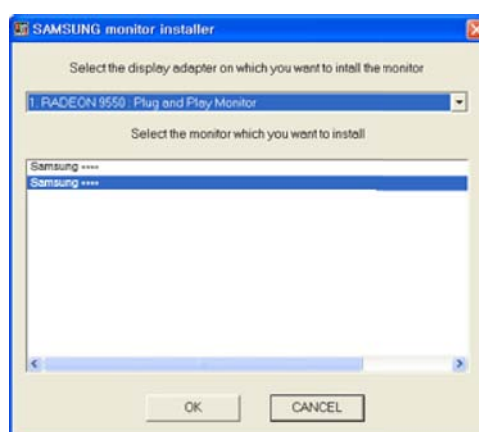


- 5 Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie. Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.

## 2.5 Nastavenie optimálneho rozlíšenia

Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.

Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.

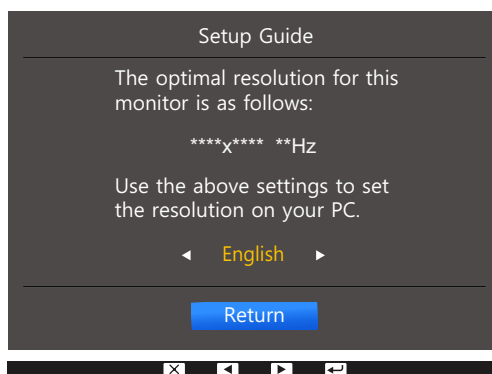

1 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [↩/↪].

2 Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [■] alebo [↩/↪].



- Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom zapnutí výrobku.
- Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v **ovládacom paneli** na počítači.

## Nastavenie obrazovky

Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

### 3.1 Brightness

Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **Eco Light Sensor** alebo **Eco Saving** nastavená na možnosť **On**.

#### 3.1.1 Nastavenie položky Brightness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Brightness** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

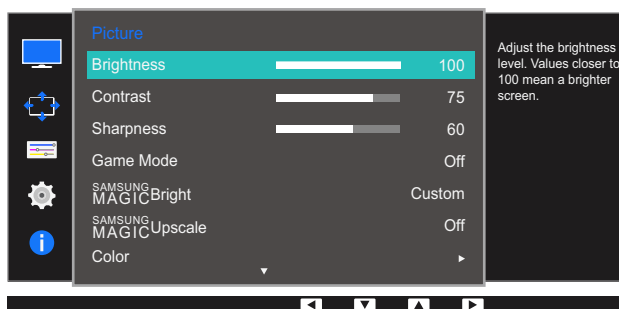

- 4 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla [ • / • ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 3.2 Contrast

Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.



- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On** a položka **Size** nastavená na možnosť (režim PBP).

### 3.2.1 Konfigurácia položky Contrast

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

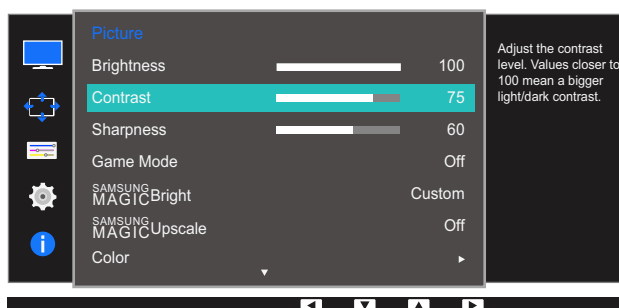

- 4 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla .
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

### 3.3 Sharpness

Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.



- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICUpscale** v režime **Mode1** alebo **Mode2**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Nie je dostupné, keď je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On**.

#### 3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Sharpness** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

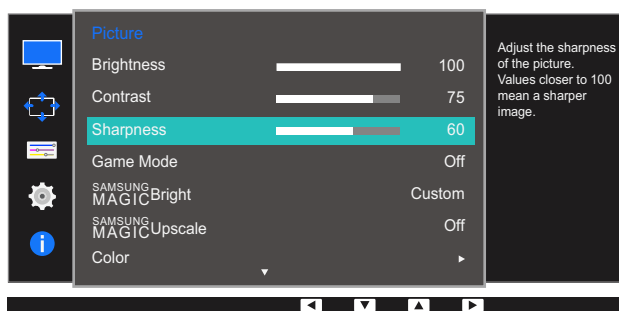

- 4 Upravte položku **Sharpness** pomocou tlačidla [ • / • ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.




## 3.4 Game Mode

Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry. Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.





Nie je dostupné, keď je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On**.

### 3.4.1 Konfigurácia položky Game Mode

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Game Mode** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

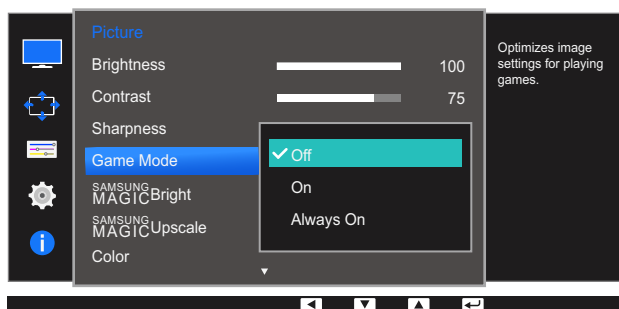

- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.



- Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia **Game Mode** sa nastaví na možnosť **Off**, aj keď bola nastavená na možnosť **On**.
- Ak chcete, aby bola funkcia **Game Mode** stále zapnutá, vyberte možnosť **Always On**.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok používa.




- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Eco Light Sensor**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Nie je dostupné, keď je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On**.

Jas môžete prispôbiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

### 3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

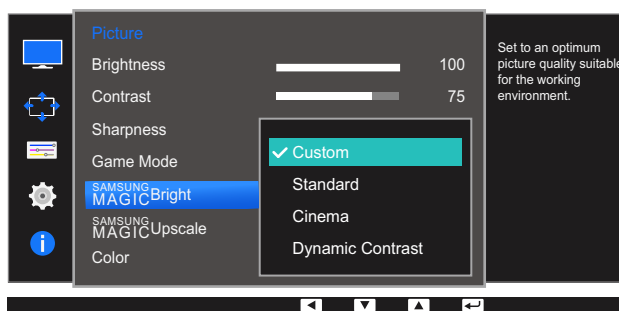

- **Custom:** Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
- **Standard:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
- **Cinema:** Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
- **Dynamic Contrast:** Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.



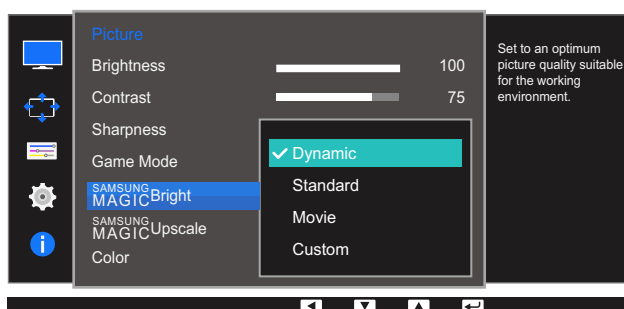

Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie DVI/HDMI/DP a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**, položka **SAMSUNG MAGICBright** má štyri automatické nastavenia obrazu (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** a **Custom**), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie **Dynamic**, **Standard**, **Movie** alebo **Custom**. Ak zvolíte nastavenie **Custom**, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.

- **Dynamic**: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime **Standard**.
- **Standard**: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
- **Movie**: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
- **Custom**: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.

4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ / ].

5 Použite sa zvolená možnosť.

## 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcia **SAMSUNG MAGIC Upscale** môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistikosť.



- Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.

### 3.6.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Upscale** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

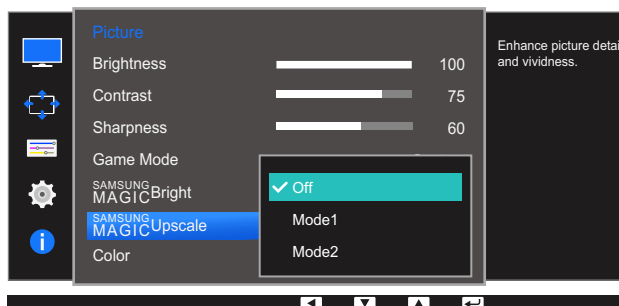

Režim **Mode2** má v porovnaní s režimom **Mode1** silnejší efekt.

- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 3.7 Color

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.



- Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Nie je dostupné, keď je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On**.

### 3.7.1 Konfigurácia položky Color

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Color** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- **Red** : Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
- **Green** : Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
- **Blue** : Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
- **Color Tone** : Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
  - **Cool 2**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení **Cool 1**.

- **Cool 1**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime **Normal**.
- **Normal**: Zobrazí štandardný farebný tón.
- **Warm 1**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime **Normal**.
- **Warm 2**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení **Warm 1**.
- **Custom**: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.



Keď je externý vstup pripojený pomocou DVI/HDMI/DP a režim **PC/AV Mode** je nastavený na **AV**, položka **Color Tone** má štyri nastavenia farby teploty (**Cool**, **Normal**, **Warm** a **Custom**).

- **Gamma**: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
  - **Mode1**
  - **Mode2**
  - **Mode3**

4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ ◀ / ▶ ].

5 Použije sa zvolená možnosť.






## 3.8 HDMI Black Level


Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku **HDMI Black Level** je možné použiť na nastavenie kvality obrazu. V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky **HDMI Black Level**.





- Táto funkcia je dostupná iba v režime **HDMI**.
- Nie je dostupné, keď je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On**.

### 3.8.1 Konfigurácia nastavení HDMI Black Level

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **HDMI Black Level** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

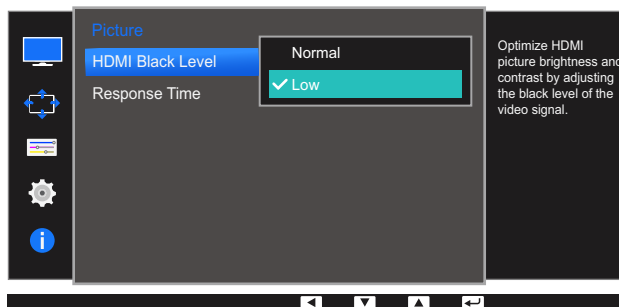

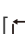- **Normal**: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
  - **Low**: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k poklesu kontrastu.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.



- Položka **HDMI Black Level** nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.

## 3.9 Response Time


Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.



Ak nesledujete film, funkciu **Response Time** je najvhodnejšie nastaviť na možnosť **Standard** alebo **Faster**.

### 3.9.1 Konfigurácie položky Response Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Picture** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Response Time** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

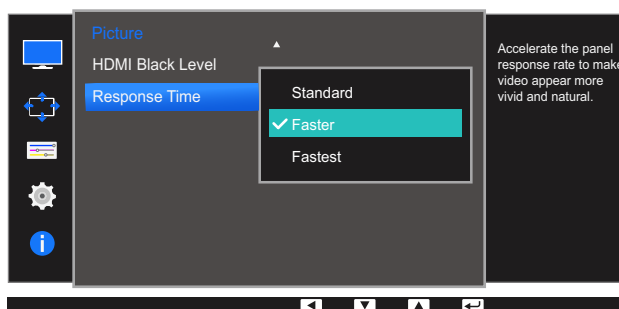

- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ / ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.






## 4.1 Image Size

Zmeňte veľkosť obrazu.




Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On** a položka **Size** nastavená na možnosť  (režim PBP).

### 4.1.1 Zmena položky Image Size


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla  zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla  sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo  na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla  sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

V režime **PC**

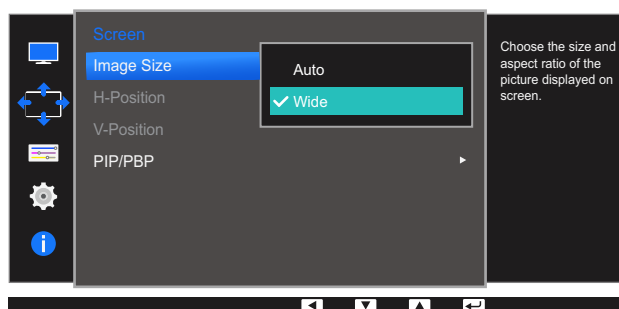

- **Auto**: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
- **Wide**: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.

V režime **AV**

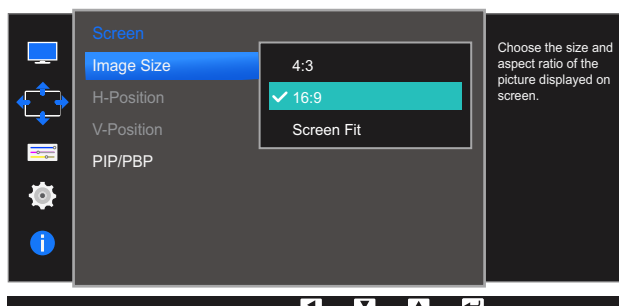

- **4:3**: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **16:9**: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
- **Screen Fit**: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.



- Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.

- Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
  - Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla DVI/HDMI/DP.
  - Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
  - Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI/HDMI/DP a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**.

4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].

5 Použije sa zvolená možnosť.



## 4.2 H-Position a V-Position

**H-Position:** Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.

**V-Position:** Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.




- Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka **Image Size** v režime **AV** nastavená na hodnotu **Screen Fit**. Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime **AV** a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky **Screen Fit** nastavíte horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.
- Nie je dostupné, keď je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On**.

### 4.2.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [ / ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **H-Position** alebo **V-Position** a stlačte tlačidlo [ / ].

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

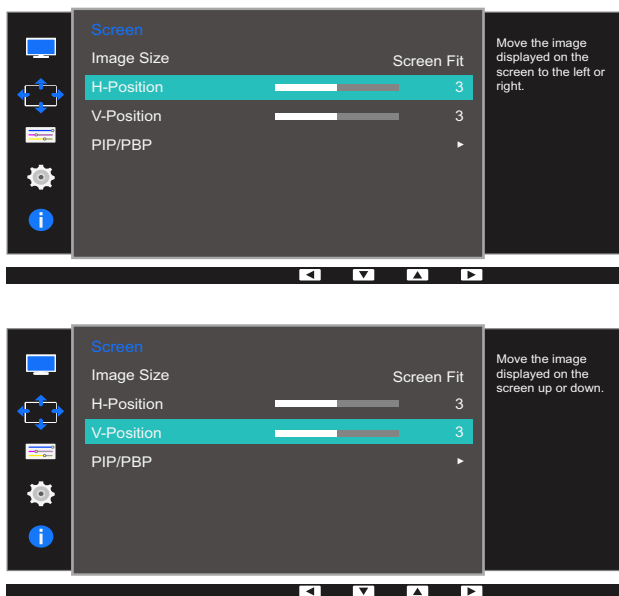

- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] vykonajte konfiguráciu položky **H-Position** alebo **V-Position**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


### 4.3 PIP/PBP

Funkcia PIP (obraz v obraze) rozdelí obrazovku na dve časti. Jedno zdrojové zariadenie sa zobrazuje na hlavnej obrazovke a zároveň sa vo vloženom okne zobrazuje ďalšie zdrojové zariadenie.

Funkcia PBP (obraz vedľa obrazu) rozdeľuje obrazovku na polovicu a zobrazuje výstup z dvoch rôznych zdrojov súčasne na ľavej a pravej polovici obrazovky.





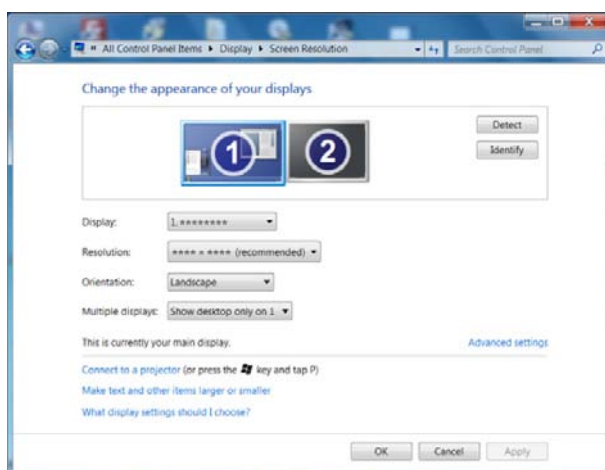




- Kompatibilné so systémom Windows 7 a Windows 8.
- Funkcia **PIP/PBP** možno nebude dostupná v závislosti od technických údajov použitej grafickej karty. Ak je obrazovka v režime **PIP/PBP** po zvolení optimálneho režimu prázdna, v počítači prejdite na položku **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a kliknite na položku **Zistiť**. (Pokyny sú založené na operačnom systéme Windows 7.) Ak je obrazovka po nastavení optimálneho rozlíšenia prázdna, rozlíšenie zmeňte na 1280 x 1024.






- Na dosiahnutie maximálnej kvality obrazu sa odporúča používať grafickú kartu s podporou rozlíšenia 2K (2560 x 1440).
- Keď je zapnutá funkcia **PIP/PBP**, rozlíšenie sa nemusí automaticky prepnúť na optimálne rozlíšenie v dôsledku problému s kompatibilitou medzi grafickou kartou a operačným systémom Windows. Nastavte položku **PIP/PBP Mode** na možnosť **Off** alebo manuálne zmeňte nastavenie na optimálne rozlíšenie pomocou rozhrania systému Windows.

### 4.3.1 Konfigurácia položky PIP/PBP Mode


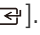
Funkciu **PIP/PBP** môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP Mode** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

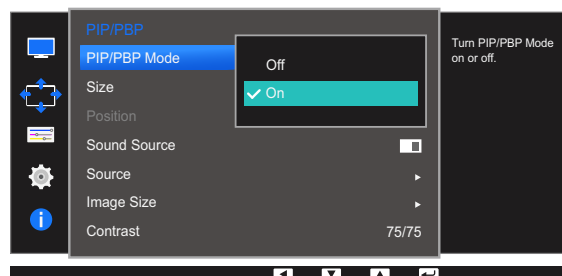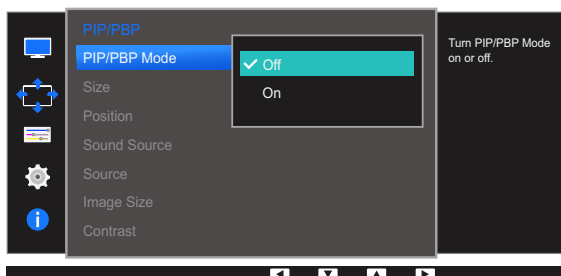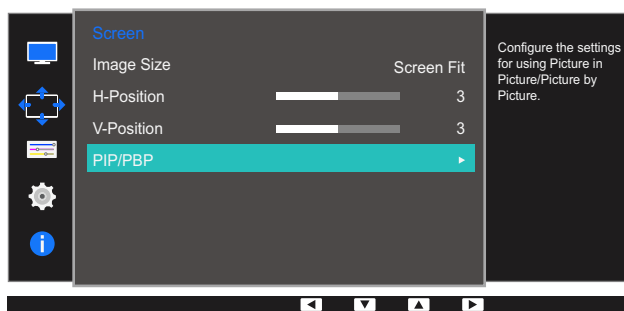




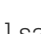



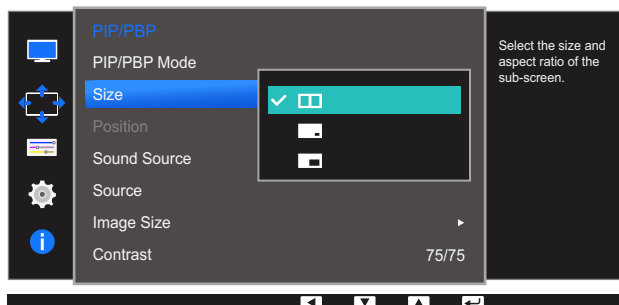
- **Off / On**






- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.

### 4.3.2 Konfigurácia nastavenia Size

Vyberte veľkosť a pomer strán vedľajšej obrazovky.








- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Size** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.




- : Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a pravú stranu obrazovky 1280 x 1440 (šírka x výška).
  - : Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu obrazovku 720 x 480 (šírka x výška).
  - : Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu obrazovku 1280 x 720 (šírka x výška).
- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.



### 4.3.3 Konfigurácia položky Position

Z dostupných možností vyberte pozíciu vedľajšej obrazovky.

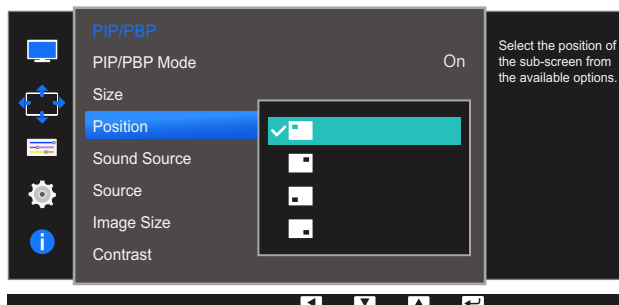- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Position** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



-  /  /  / 








- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.



- Nie je k dispozícii, keď je vybraná možnosť PBP.
- Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.

### 4.3.4 Konfigurácia nastavenia Sound Source

Nastavte, pre ktorú obrazovku chcete počuť zvuk.


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Sound Source** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.






Biela oblasť ikony znamená, že položka **Sound Source** sa vzťahuje na hlavnú obrazovku/vedľajšiu obrazovku alebo na obrazovku vľavo/vpravo.

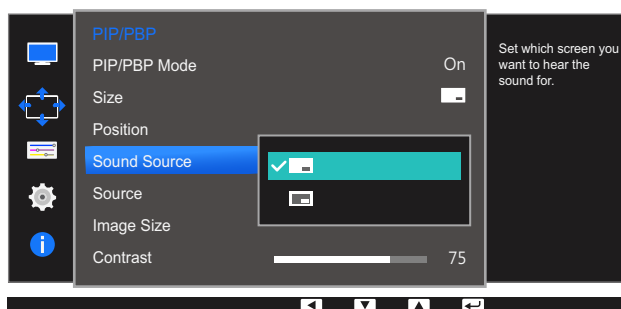PIP

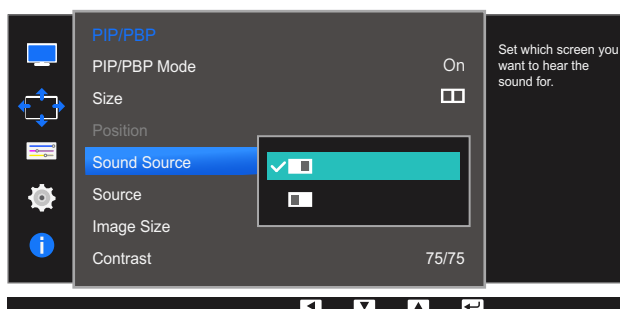

PBP












- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.


### 4.3.5 Konfigurácia nastavenia Source

Vyberte zdroj pre jednotlivé obrazovky.



#### PIP

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Source** a stlačte tlačidlo [  /  ] (dostupné v režime PIP (**Size**  / )).

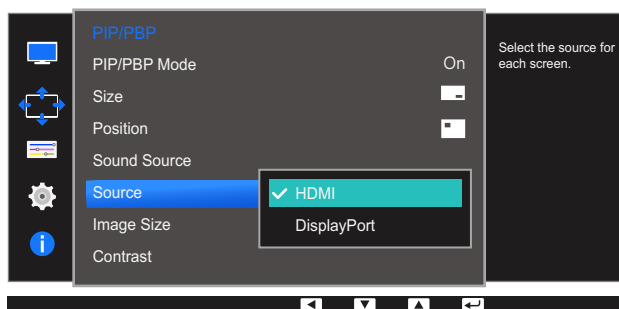

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.








- **DVI**
- **HDMI**
- **DisplayPort**

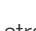- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.





- Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.
- Okrem aktuálneho vstupného zdroja možno vybrať ďalšie dva vstupné zdroje.
- Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
- Ak sa zobrazí stránka s opisom funkčných tlačidiel, stlačte tlačidlo [  /  ]. Hlavná obrazovka sa prepne v poradí **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.



## PBP

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Source** a stlačte tlačidlo [  ] (dostupné v režime PBP (**Size** )).

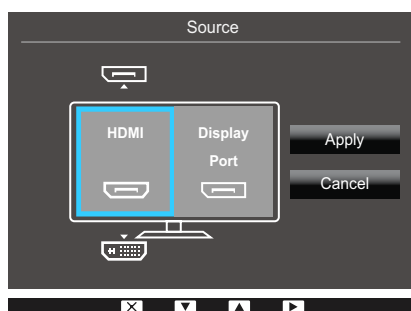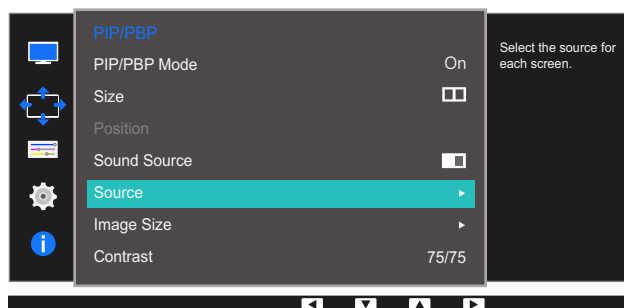
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- **DVI**
- **HDMI**
- **DisplayPort**

- 5 Stlačením tlačidiel [ • / • ] vyberte ľavý alebo pravý externý vstupný zdroj.
- 6 Stlačením tlačidla [  ] sa presuňte na položku **Apply** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku. Stlačením tlačidla [ • / • ] v čase, keď je vybratá položka **Cancel**, sa vymažú nastavenia **Source** a zobrazí sa stránka s ponukou ovládania funkcie **PIP/PBP**.












- Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.
- Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
- Keď je vstupný signál pre ľavú a pravú obrazovku rovnaký, operáciu nie je možné vykonať.
- Ak sa zobrazí stránka s opisom funkčných tlačidiel, stlačte tlačidlo [  ]. Hlavná obrazovka sa prepne v poradí **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.



### 4.3.6 Konfigurácia nastavenia Image Size


Vyberte veľkosť obrazu pre vedľajšiu obrazovku.

#### PIP

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo [  /  ] (dostupné v režime PIP (**Size**  / )).


Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

V režime **PC**

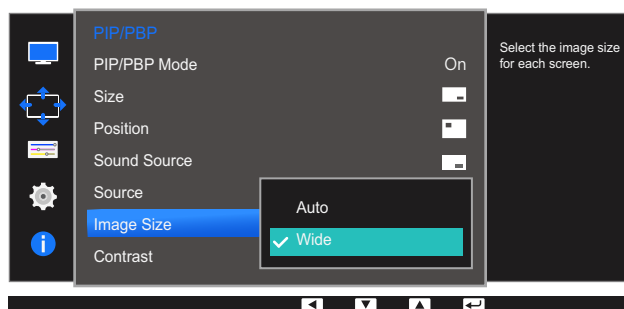

- **Auto**: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
- **Wide**: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.

V režime **AV**

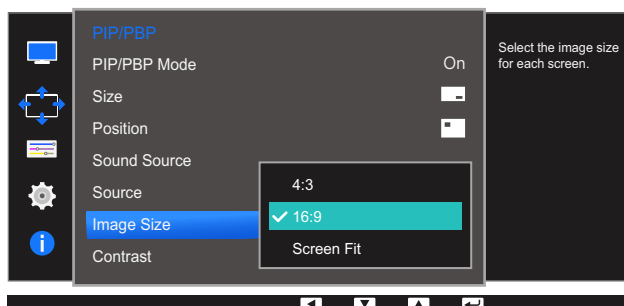

- **4:3**: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **16:9**: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.
- **Screen Fit**: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.








- Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
- Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
  - Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla DVI/HDMI/DP.
  - Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
  - Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI/HDMI/DP a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**.


5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ ◀ / ▶ ].

6 Použije sa zvolená možnosť.


## PBP

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo [  ] (dostupné v režime PBP (**Size** )).

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

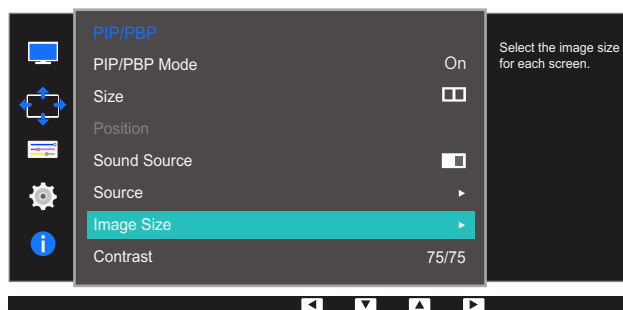


V režime **PC**

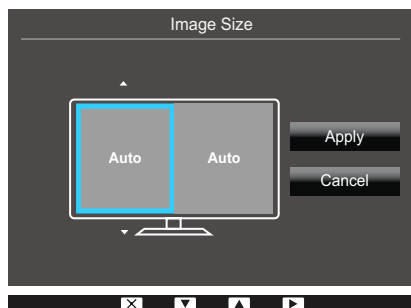

- **Auto**: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
- **Wide**: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.

V režime **AV**

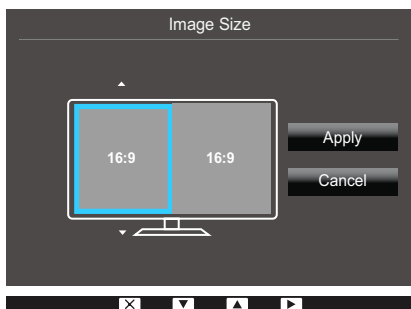

- **4:3**: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

- **16:9:** Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.
- **Screen Fit:** Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.



- Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
- Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
  - Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla DVI/HDMI/DP.
  - Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
  - Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI/HDMI/DP a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**.










5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].

6 Použije sa zvolená možnosť.


## 4.3.7 Konfigurácia položky Contrast

## PIP

Nastavte úroveň kontrastu pre vedľajšiu obrazovku.

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo [  /  ] (dostupné v režime PIP (**Size**  / )).



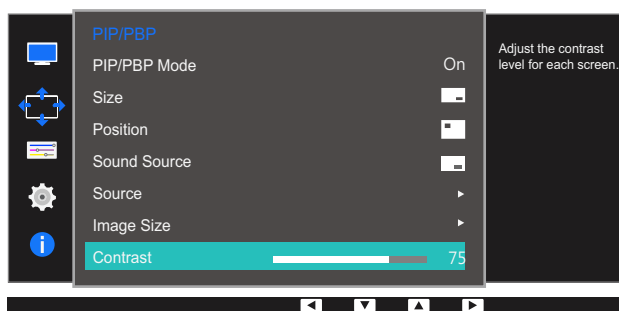


Zobrazí sa nasledovná obrazovka.




- 5 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla [ • / • ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.

## PBP

Nastavte úroveň kontrastu pre jednotlivé obrazovky.

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Screen** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PIP/PBP** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo [  ] (dostupné v režime PBP (**Size** )).

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

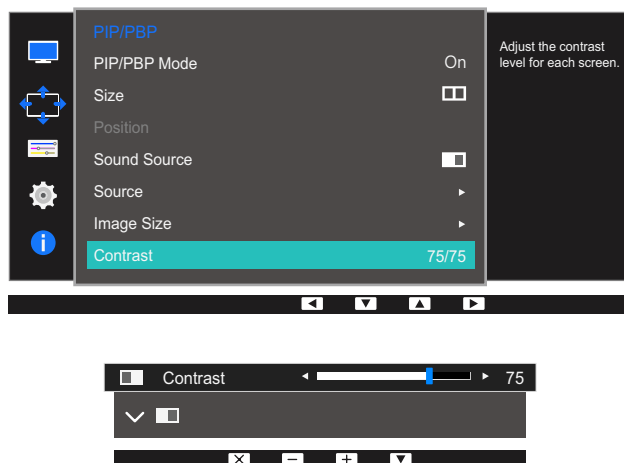

- 5 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla [ • / • ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.






## 5.1 Language


Nastavte jazyk ponuky.





- Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
- Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.

### 5.1.1 Konfigurácia nastavenia Language

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Options** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Language** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

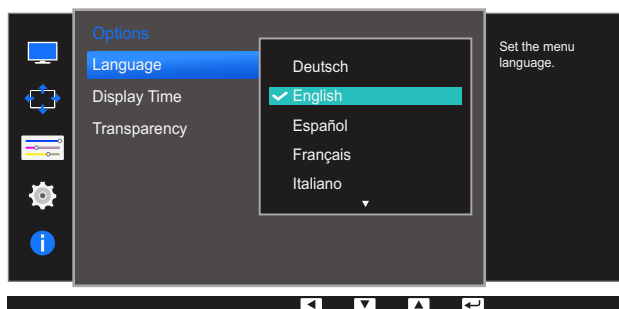

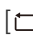




- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 5.2 Display Time


Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého času nepoužíva.

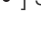

Pomocou položky **Display Time** možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.

### 5.2.1 Konfigurácia položky Display Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Options** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Display Time** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.

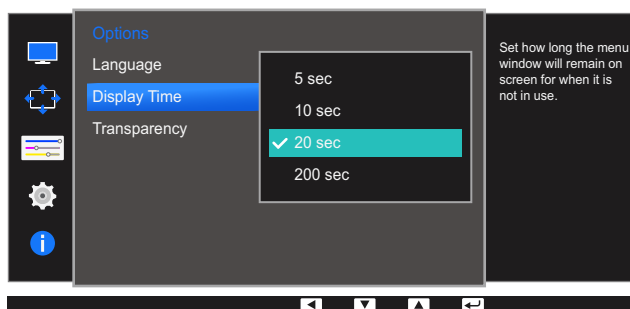Zobrazí sa nasledovná obrazovka.








- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 5 Použite sa zvolenú možnosť.




## 5.3 Transparency



Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.

### 5.3.1 Zmena položky Transparency

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Options** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Transparency** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.

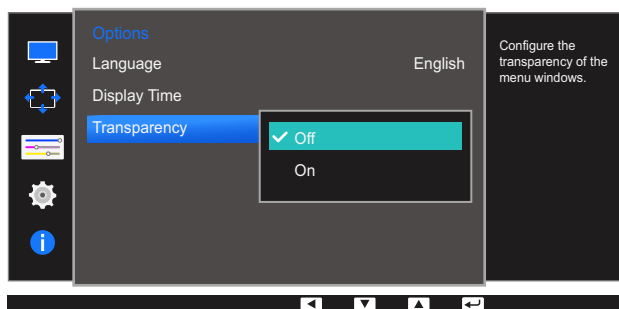Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

## 6.1 ECO

Možnosti **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** sú zobrazené na rovnakej stránke ponuky, aby ste mohli pohodlne konfigurovať všetky nastavenia úspory energie.

### 6.1.1 Eco Light Sensor

Funkcia **Eco Light Sensor** optimalizuje podmienky sledovania a prispieva k úspore energie prispôbovaním jasov obrazovky v závislosti od okolitého osvetlenia.




- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia **Eco Saving**.

### Konfigurácia funkcie Eco Light Sensor

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Eco Light Sensor** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

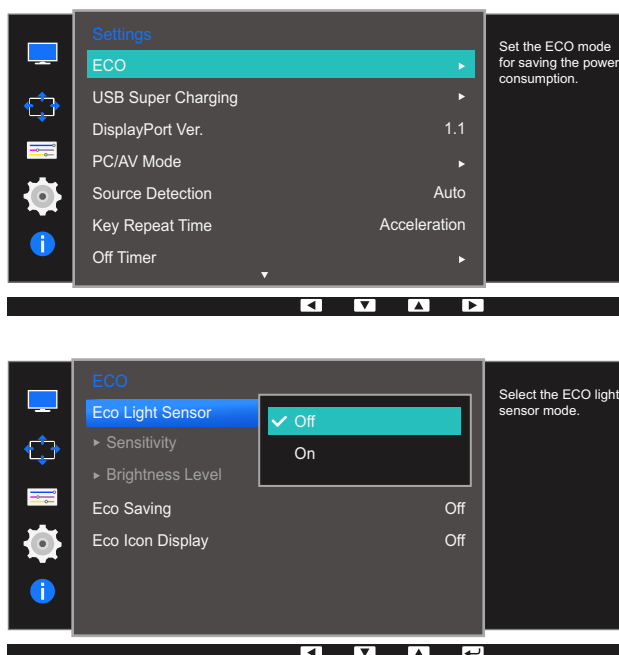






- **Off:** Deaktivujte funkciu **Eco Light Sensor**.
- **On:** Automaticky nastaví jas podľa intenzity okolitého svetla.


5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].

6 Použije sa zvolená možnosť.



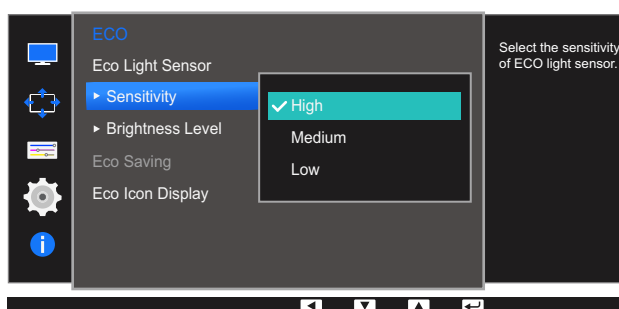

## Konfigurácia funkcie Sensitivity

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Sensitivity** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.





- **High:** Vysoká citlivosť, ktorá maximalizuje meniacu sa úroveň jasu obrazovky v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
  - **Medium:** Stredná citlivosť, ktorá nastaví meniacu sa hladinu jasu obrazovky. Volí sa spomedzi možností **High** a **Low** v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
  - **Low:** Nízka citlivosť, ktorá minimalizuje meniacu sa úroveň jasu obrazovky v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.

## Nastavenie položky Brightness Level

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Brightness Level** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

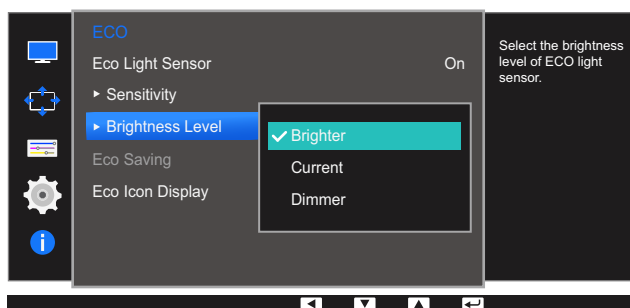

- **Brighter:** Zvýšte aktuálny jas obrazovky.
  - **Current:** Zachovajte aktuálny jas obrazovky.
  - **Dimmer:** Znížte aktuálny jas obrazovky.
- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.

### 6.1.2 Eco Saving


Funkcia **Eco Saving** znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom monitora.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia **Eco Light Sensor**.

#### Konfigurácia položky Eco Saving



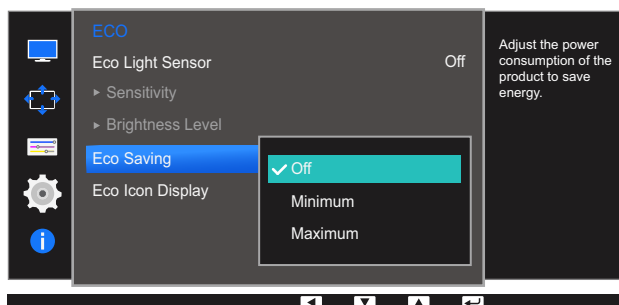




- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Eco Saving** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.




- **Off**: Deaktivujte funkciu **Eco Saving**.
  - **Minimum**: Zmení spotrebu energie monitora na 75% predvolenej úrovne.
  - **Maximum**: Zmení spotrebu energie monitora na 50 % predvolenej úrovne.
- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.



### 6.1.3 Eco Icon Display

#### Konfigurácia funkcie Eco Icon Display


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Eco Icon Display** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.

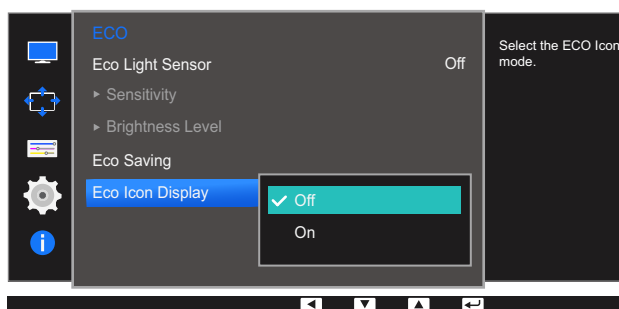Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- **Off:** Vypnite funkciu zobrazenia ikony Eko.
  - **On:** Zobrazenie prevádzkového stavu snímača Eko vo forme kontextového sprievodcu.
- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.

#### Poznámky

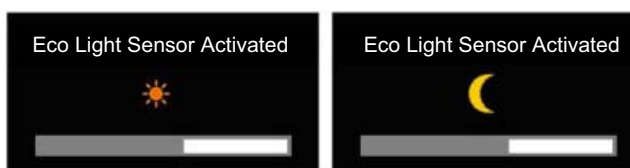

- Ak sa jas obrazovky nastavuje podľa intenzity okolitého osvetlenia, keď je funkcia **Eco Light Sensor** aktívna, zobrazí sa vyššie uvedené kontextové okno znázorňujúce úpravu jasu obrazovky.
- Ak sa jas obrazovky zvýši spolu s rozjasňovaním okolitého svetla, úroveň na posuvníku jasu sa zvýši a zobrazí sa obrázok slnka. Ak sa jas obrazovky zníži, hladina na posuvníku jasu sa zníži a zobrazí sa obrázok mesiaca. Posuvník jasu sa bude zobrazovať 3 sekundy po aktivácii snímača.
- V režime kontroly signálu alebo režime bez prítomnosti signálu sa na monitore nezobrazí ponuka OSD.

## 6.2 USB Super Charging

Umožňuje rýchle nabíjanie batérie pripojeného zdrojového zariadenia pomocou portu USB 3.0 na výrobku.




- Pri nastavení položky **USB Super Charging** na možnosť **On** počas prenosu údajov sa prenos údajov zastaví. Ak nastavíte položku **USB Super Charging** na možnosť **Off**, k dispozícii bude štandardné nabíjanie a funkcia prenosu údajov.
- Vysokorýchlostné nabíjanie je možné iba pomocou portov [SS-C 1] a [SS-C 2]. Tieto porty umožňujú rýchlejšie nabíjanie zariadení v porovnaní s bežnými portami USB. Rýchlosť závisí od pripojených zariadení.


### 6.2.1 Konfigurácia funkcie USB Super Charging

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [III] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [• / •] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [□ / □] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [• / •] sa presuňte na položku **USB Super Charging** a stlačte tlačidlo [□ / □] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [• / •] sa presuňte na položku **USB Super Charging**, **USB1** alebo **USB2** a stlačte tlačidlo [□ / □] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

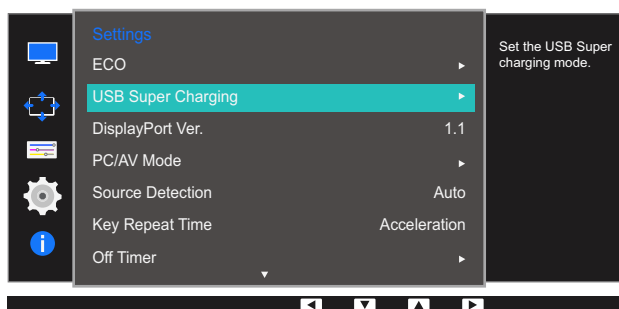



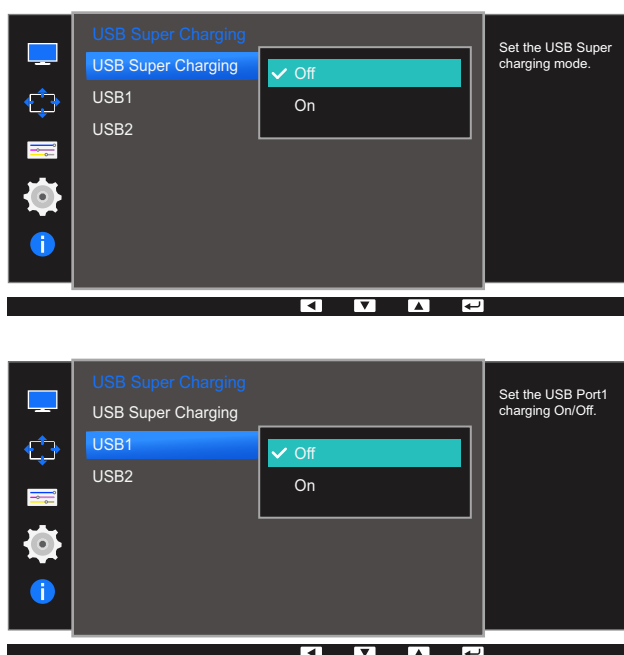

- **Off:** Vypnite funkciu **USB Super Charging**.
- **On:** Zapne funkciu rýchleho nabíjania zdrojového zariadenia pripojeného k portu USB 3.0.


5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ ⏏ / ⏏ ].

6 Použije sa zvolená možnosť.






## 6.3 DisplayPort Ver.

Vyberte svoje rozhranie DisplayPort. Rozhranie DisplayPort 1.1 podporuje režim vysokej bitovej rýchlosti (HBR) 1 a verzia 1.2 tohto rozhrania podporuje režim HBR 2.






- Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že obrazovka zhasne. V takom prípade si overte špecifikácie zariadenia.
- Ak je monitor (keď je nastavený na **DVI**, **HDMI** alebo **DisplayPort**) v úspornom režime alebo zobrazuje správu **Check Signal Cable**, stlačte tlačidlo [  ], aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete si vybrať možnosť **1.1** alebo **1.2**.

### 6.3.1 Konfigurácia nastavenia DisplayPort Ver.

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **DisplayPort Ver.** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.

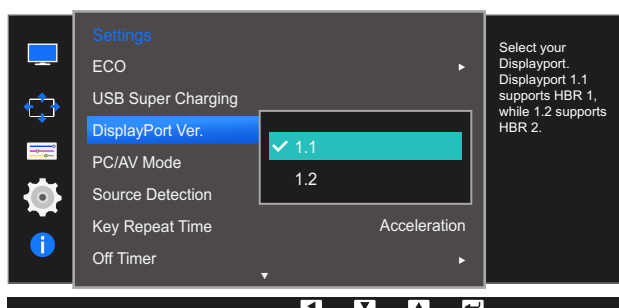Zobrazí sa nasledovná obrazovka.




- **1.1 / 1.2**
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.








## 6.4 PC/AV Mode

Nastavte **PC/AV Mode** na **AV**. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.




- Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
- Ak je monitor (keď je nastavený na **DVI**, **HDMI** alebo **DisplayPort**) v úspornom režime alebo zobrazuje správu **Check Signal Cable**, stlačte tlačidlo [  ], aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete vybrať možnosť **PC** alebo **AV**.

### 6.4.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **PC/AV Mode** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **DVI**, **HDMI** alebo **DisplayPort** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

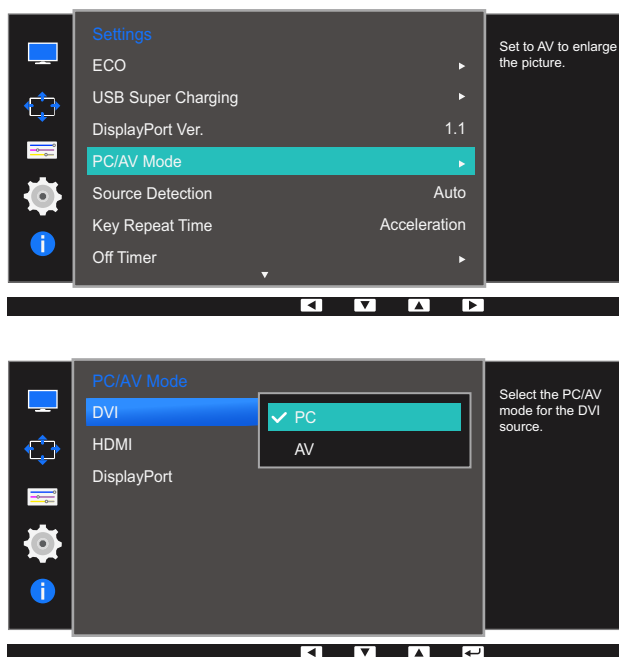



- Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
- Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
- Ak chcete počúvať aj zvuk, keď máte počítač pripojený pomocou kábla HDMI-DVI, zapojte audio kábel a nastavte režim **PC/AV Mode** na **DVI PC**.
- Ak je produkt pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI a chcete prehrať zvuk, nastavte režim **PC/AV Mode** na **PC**.

- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [↩/↪].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.5 Source Detection

Slúži na aktivovanie položky **Source Detection**.




Nie je dostupné, keď je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On**.

### 6.5.1 Konfigurácia funkcie Source Detection

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [ ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Source Detection** a stlačte tlačidlo [ ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

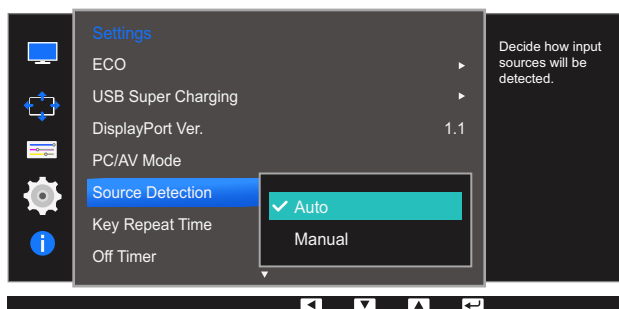




- **Auto**: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
  - **Manual**: Vyberte vstupný zdroj ručne.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.6 Key Repeat Time

Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.

### 6.6.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Key Repeat Time** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

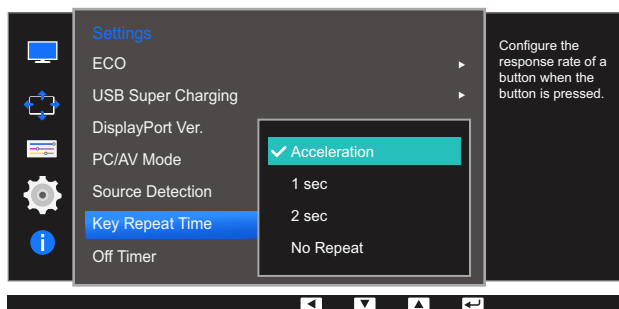






- Vybrať možno položky **Acceleration**, **1 sec** alebo **2 sec**. Ak je vybraná položka **No Repeat**, pri stlačení tlačidla zareaguje len raz.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.7 Off Timer

Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.





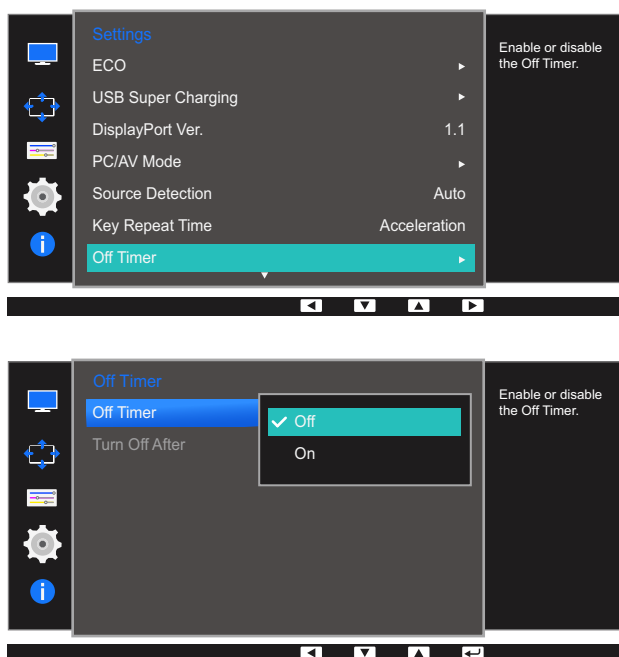


### 6.7.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Off Timer** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Off Timer** a stlačte tlačidlo [  ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- **Off:** Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
  - **On:** Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.

### 6.7.2 Konfigurácia funkcie Turn Off After

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Off Timer** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Turn Off After** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

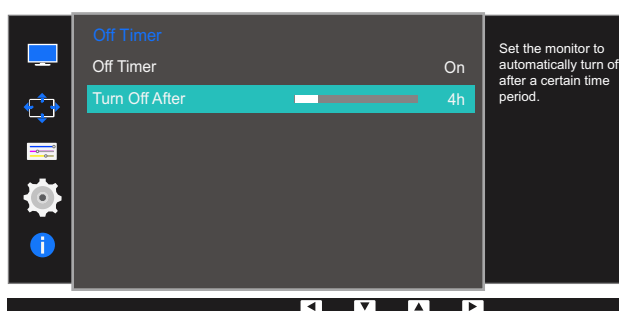

- 5 Stlačením tlačidla [ • / • ] vykonajte konfiguráciu položky **Turn Off After**.
- 6 Použije sa zvolená možnosť.



- Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.
- Táto možnosť je dostupná, len ak je položka **Off Timer** nastavená na možnosť **On**.
- Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia **Off Timer** nastavená tak, aby sa automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Tento postup je v súlade s predpismi týkajúcimi sa napájacej siete. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky **MENU** → **SETUP&RESET** a funkciu **Off Timer** prepnite do polohy **Off**.








## 6.8 Reset All



Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.


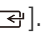


Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

### 6.8.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset All)

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Settings** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Reset All** a stlačte tlačidlo [  /  ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

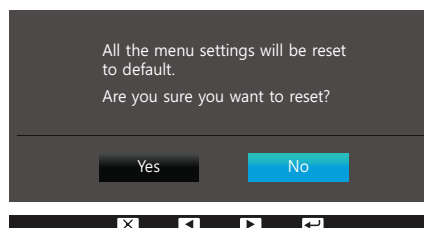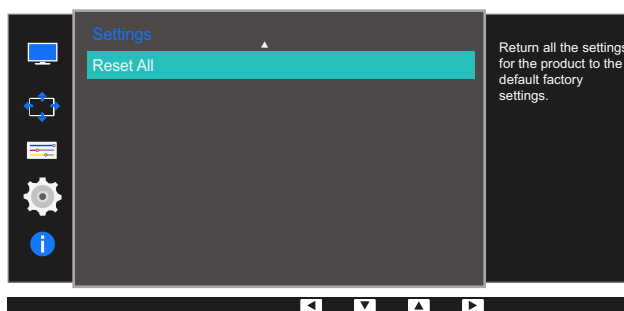

- 4 Stlačením tlačidla [ • / • ] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [  /  ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


# Ponuka Information a ďalšie možnosti


K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

## 7.1 Information

Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.

### 7.1.1 Zobrazenie položky Information

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačením tlačidla [  ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [ • / • ] sa presuňte na položku **Information**. Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.

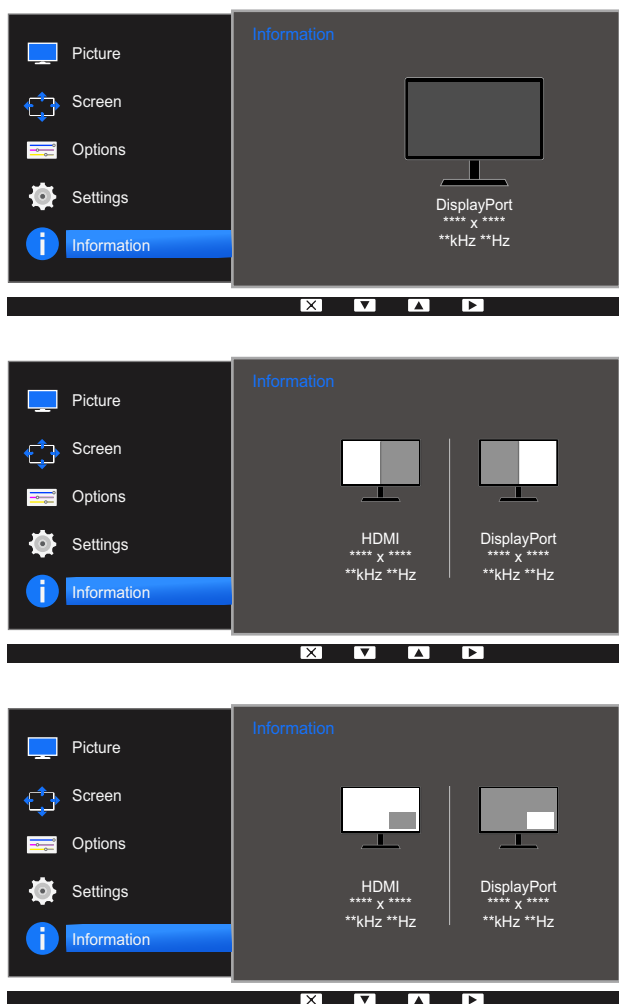

## 7.2 Konfigurácia položiek Brightness, Contrast a Volume z úvodnej obrazovky

Upravte položku **Brightness**, **Contrast**, **Volume** pomocou tlačidiel [⦿] na úvodnej obrazovke, na ktorej nie je dostupná ponuka zobrazená na obrazovke.



### Brightness :

- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Eco Light Sensor**.



### Contrast :

- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka **PIP/PBP Mode** nastavená na možnosť **On** a položka **Size** nastavená na možnosť [■] (režim PBP).

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Potom stlačte tlačidlo [⦿]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 2 Stlačením tlačidla [⏏/⏏] môžete prepínať medzi nastaveniami **Brightness**, **Contrast** a **Volume**.
- 3 Upravte položku **Brightness**, **Contrast**, **Volume** pomocou tlačidiel [• / •].

## 8.1 Easy Setting Box



### Easy Setting Box

Funkcia "Easy Setting Box" umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.

#### 8.1.1 Inštalácia softvéru

- 1 Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
- 2 Vyberte program nastavenia "Easy Setting Box".
  -  Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "Easy Setting Box" na disku CD-ROM.
- 3 Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 4 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
  - 
    - Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
    - Ikona "Easy Setting Box" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
    - Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.

#### Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu ("Easy Setting Box")

Inštalácia funkcie "Easy Setting Box" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.

#### Systémové požiadavky

##### Operačný systém

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

##### Hardvér

- Pamäť najmenej 32 MB.
- Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.

### 8.1.2 Odstránenie softvéru

Kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte možnosť **Nastavenia/Ovládací panel** a potom dvakrát kliknite na položku **Pridať alebo odstrániť programy**.

Zo zoznamu programov vyberte položku "Easy Setting Box" a kliknite na tlačidlo **Pridať/odstráni**.

## 9.1 Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung

### 9.1.1 Testovanie produktu



Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.

Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.

Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.

- 1 Vypnite počítač a aj produkt.
- 2 Odpojte kábel od výrobku.
- 3 Zapne výrobok.
- 4 Ak sa zobrazí správa **Check Signal Cable**, výrobok pracuje normálne.



Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.

### 9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie

V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov“), sa na chvíľu zobrazí správa **Not Optimum Mode**.

### 9.1.3 Skontrolujte nasledovné.

#### Problém inštalácie (režim PC)

Problémy	Riešenia
Obrázovka sa neustále zapína a vypína.	SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne pripojené.  (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)

## Problém obrazovky

Problémy	Riešenia
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.	Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Zobrazí sa správa <b>Check Signal Cable</b> .	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie <b>Not Optimum Mode</b> .	Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo frekvenciu pre tento výrobok. Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (stránka 101).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.	Skontrolujte pripojenie kábla k produktu. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.	Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte. Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.	Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (stránka 101) uvedenej v tomto návode a podľa ponuky <b>Information</b> v produkte.
Na obrazovke zostávajú tieň alebo televízni duchovia.	
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.	Nastavte položky <b>Brightness</b> a <b>Contrast</b> .
Farba obrazovky je nekonzistentná.	Zmeňte nastavenia položky <b>Color</b> . (Pozrite si časť „3.7 Color“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.	Zmeňte nastavenia položky <b>Color</b> . (Pozrite si časť „3.7 Color“)

Problémy	Riešenia
Biela nevyzerá skutočne bielo.	Zmeňte nastavenia položky <b>Color</b> . (Pozrite si časť „3.7 Color“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.	Produkt je v režime úspory energie.
	Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo pohýbaním myši.

### Problém zvuku

Problémy	Riešenia
Nepočuť žiadny zvuk.	Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
	Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.	Nastavte hlasitosť.
	Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte vášho počítača alebo v softvérovom programe.

### Problém zdrojového zariadenia

Problémy	Riešenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.	Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odnesť do servisu.



## 9.2 Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvenciu nastavte v grafickej karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Nastavenie</b> → <b>Rozšírené</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows ME/2000: Prejdite do položky <b>Control Panel</b> → <b>Display</b> → <b>Settings</b> → <b>Advanced</b> → <b>Monitor</b> a nastavte možnosť <b>Frekvencia obnovovania</b>, ktorá sa nachádza v položke <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows Vista: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka - nastavenie</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows 7: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Rozlíšenie obrazovky</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows 8: Vyberte položky <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Rozlíšenie obrazovky</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> </ul>

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a nastavte rozlíšenie.</li> <li>Windows ME/2000: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows Vista: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia displeja</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows 7: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Displej</b> → <b>Upraviť rozlíšenie</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows 8: Prejdite na položky <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Displej</b> → <b>Upraviť rozlíšenie</b> a rozlíšenie nastavte.</li> </ul>
Ako nastavím režim úspory energie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> </ul>



Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.

## 10.1 Všeobecné

Názov modelu		S27D850T	S32D850T
Panel	Veľkosť	27 palcov (68 cm)	32 palcov (81 cm)
	Oblasť zobrazenia	596,7 mm (H) x 335,6 mm (V)	708,48 mm (H) x 398,52 mm (V)
	Odstup pixlov	0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Prívod energie		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Rozmery (Š x V x H) / Hmotnosť	Bez stojana	627,4 x 376,4 x 66,1 mm / 7,1 kg	741,3 x 441 x 68,5 mm / 9,4 kg
	So stojanom	MAX.: 627,4 x 596,3 x 280 mm / 9,95 kg MIN.: 627,4 x 466,3 x 280 mm / 9,95 kg	MAX.: 741,3 x 630 x 280 mm / 12,2 kg MIN.: 741,3 x 500 x 280 mm / 12,2 kg
Upevňovacie rozhranie VESA		100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm Príslušenstvo na upevnenie na stenu: 200 mm x 200 mm
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie	
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie	



## Plug-and-Play

Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštaláčne nastavenia môžete prispôbiť.



## Body panelu (pixely)

Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

## 10.2 Šetrič energie

Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a ovládaním indikátora stavu napájania LEDv prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.

Šetrič energie	Testovacie podmienky v režime Energy Star	Režim úspory energie	Vypnutie (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Zapnuté	Bliká	Vypnuté
Príkon (S27D850T)	Bežne 33 W	Bežne 0,45 W Max. 0,5 W	menej ako 0,5 W
Príkon (S32D850T)	Bežne 46 W	Bežne 0,45 W Max. 0,5 W	menej ako 0,5 W



- Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení.
- ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného prostredia USA.  
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy Star®.
- Ak chcete znížiť spotrebu energie na 0 W, odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížite na 0 W odpojením napájacieho kábla.

## 10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov



- Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.
- Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.

Názov modelu		S27D850T / S32D850T
Synchronizácia	Horizontálna frekvencia	30 ~ 90 kHz
	Vertikálna frekvencia	50 ~ 75 Hz
Rozlíšenie	Optimálne rozlíšenie	2560 x 1440 pri 60 Hz
	Maximálne rozlíšenie	2560 x 1440 pri 60 Hz

Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-



- Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovky sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

- Vertikálna frekvencia

Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

## kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE



Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)



LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a>

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/ support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/ support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/ support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/ support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/ support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/ support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/ support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/ support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/ support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/ support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/ support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/ support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/ support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

CHINA		
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>
HONG KONG	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)
MACAU	0800 333	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a>
INDONESIA	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a>
JAPAN	0120-363-905	<a href="http://www.samsung.com/jp/support">http://www.samsung.com/jp/support</a>
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a>
MYANMAR	01-2399888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NEW ZEALAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a>
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a>
TAIWAN	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a>
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a>

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>

S.W.A		
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>
QATAR	800-CALL (800-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)

MENA		
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BURUNDI	200	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
CAMEROON	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
DRC	499999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NAMIBIA	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
RWANDA	9999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SUDAN	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
TANZANIA	0800 755 755	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
ZAMBIA	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)



V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v nasledujúcich prípadoch.

### Nejde o poruchu výrobku

Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

- Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia výrobku.
- Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi. (internet, anténa, káblový signál atď.).
- Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení výrobku.
- Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
- Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
- Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.

### Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka


Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.

Ak je porucha výrobku spôsobená:

- vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
- používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných spoločnosťou Samsung,
- opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
- modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
- jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,
- nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.

### Iné

- Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.)

- Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu, žiarovka, filter, páska atď.)
-  Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.



## Správna likvidácia

### Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Terminológia

### OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)

Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.

### USB HUB

Jedno rozhranie USB môžete rozšíriť na viacero rozhraní USB, ktoré pracujú samostatne.

### Nastavenie hodnoty gama

Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke. Pri nastavení jas sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas stredných odtieňov.

### Stupnica šedej

Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jas obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných odtieňov na obrazovke.

### Snímkovacia frekvencia

Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.

### Horizontálna frekvencia

Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov (pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára obraz. Horizontálna frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená, že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000-krát za sekundu. Horizontálna frekvencia sa udáva ako 85 kHz.

## Vertikálna frekvencia

Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.

Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.

## Rozlíšenie

Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.

Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých úloh naraz.

Napríklad rozlíšenie 1366 x 768 obsahuje 1366 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne rozlíšenie) a 768 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne rozlíšenie) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

## Plug & Play

Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.

Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).

## B

Bezpečnostn zásady 10

## Č

Časovač vypnutia 87

## D

Diely 21

Doba odozvy 54

Doba opakovania tlačidiel 86

## E

Easy Setting Box 92

ECO 74

## F

Farba 51

## H

HDMI úroveň čiernej 53

Herný režim 47

## I

Informácie 90

Inštalácia 25

## J

Jas 44

Jazyk 71

## K

Kontrast 45

Kontrola obsahu 19

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 103

## O

Ochrana autorských práv 7

Ostroť 46

Otáčanie monitora 31

Otázky a odpovede 97

## P

PIP/PBP 58

Používanie výrobku v režime USB HUB 40

Požiadavky pred kontaktovaním strediska  
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung  
94

Pred pripojením 32

Prieľadnosť 73

Pripojenie a používanie počítača 32

## R

Režim PC/AV 83

Rozpoznávanie zdrojov 85

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 48

SAMSUNG MAGIC Upscale 50

Správna likvidácia 113

Správna poloha na používanie produktu 18

## T

Tabuľka štandardných signálových režimov  
101

Terminológia 114

## V

Veľkosť obrázka 55

Verzia rozhrania DisplayPort 82

Všeobecn 99

Vynulovať všetko 89

Výkonn nabíjanie USB 80

## Z

Zobrazenie času 72

Zodpovednosť za platené služby (náklady  
vzniknuté zákazníkom) 111